

حالت ضبط تصویر ثابت




روی صفحه نمایش می دهد.

حالت ضبط فیلم



حالت پخش تصویر ثابت

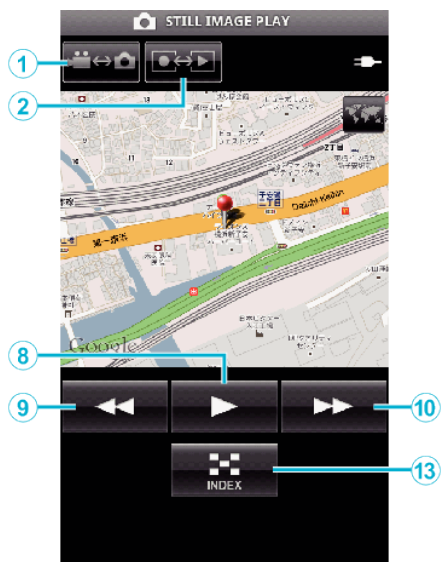

حالت پخش فیلم



حالت				عملکرد	نام دکمه	
تصویر ثابت		فیلم				
پخش	ضبط	پخش	ضبط			
✓	✓	✓	✓	بین حالت های فیلم و تصویر ثابت جابجا می شود.	حالت فیلم/تصویر ثابت 1*	①
✓	✓	✓	✓	بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.	حالت ضبط/پخش 1*	②
-	✓	-	✓	زوم به انتهای T (زوم نزدیک).	(T) زوم	③
-	✓	-	✓	زوم به انتهای W (زاویه باز).	(W) زوم	④
-	-	-	✓	ضبط فیلم را شروع می کند.	ضبط	⑤
-	-	-	✓	ضبط فیلم را متوقف می کند.	توقف	⑥
-	✓	-	-	یک تصویر ثابت می گیرد.	شاتر	⑦
✓	-	✓	-	پخش فیلم یا تصویر انتخاب شده را شروع می کند. در طول نمایش فیلم/تصویر ثابت: پخش را شروع کرده/موقتاً متوقف می کند.	▶ (پخش) 2*	⑧
✓	-	✓	-	هنگام نمایش صفحه ایندکس: مکان نما را به سمت چپ حرکت می دهد.	◀◀ (بازگشت به عقب)	⑨
✓	-	✓	-	در طول پخش فیلم: جستجو به عقب را انجام می دهد. در طول نمایش تصویر ثابت: به تصویر قبلی باز می گردد.		
✓	-	✓	-	هنگام نمایش صفحه ایندکس: مکان نما را به سمت راست حرکت می دهد.	▶▶ (جستجوی سریع به جلو)	⑩
✓	-	✓	-	در طول پخش فیلم: جستجو به جلو را انجام می دهد. در طول نمایش تصویر ثابت: به تصویر بعدی می رود.		
-	-	✓	-	در طول پخش فیلم: به ابتدای منظره باز می گردد.	◀◀◀ (پرش به عقب)	⑪
-	-	✓	-	در طول پخش فیلم: به فیلم بعدی می رود.	▶▶▶ (پرش به جلو)	⑫
✓	-	✓	-	در هنگام پخش: به صفحه فهرست باز می گردد.	فهرست موضوعی	⑬
-	-	✓	-	در طول پخش فیلم: هنگامی که پخش بموقتاً متوقف شده است و روی این ضربه زده شود، یک تصویر ثابت را از فیلم می گیرد.	شکار لحظه 3*	⑭

1* هنگام ضبط فیلم تغییر بین حالت ها انجام نمی شود.

2* اگر اطلاعات موقعیت در فیلم و یا تصویر ثابت ضبط شود، موقعیت بر روی نقشه نشان داده می شود.

3* تصاویر ثابت گرفته شده همچون تصویر اصلی روی رسانه یکسان ذخیره می شود.