

**احتیاط :**

- برای پخش تصاویر 3 بعدی، همچنین به بخش "هشدارهای مربوط به پخش تصاویر 3 بعدی" مراجعه کنید.
- اگر در هنگام تماشای تصاویر 3 بعدی احساس خستگی یا ناراحتی می کنید، توصیه می شود آن را به صورت 2 بعدی پخش کنید.


**نکته :**

- هنگام اتصال به تلویزیون از طریق کابل HDMI mini ارائه شده، صداها یا تصاویر ممکن است بسته به تلویزیون متصل شده به درستی روی تلویزیون پخش نشود.  
در چنین شرایطی، عملیات زیر را انجام دهید.  
(1) کابل HDMI mini را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.  
(2) دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.
- هنگام استفاده از "کنترل ضبط بی وقفه"، "کپی"، "انتقال" یا "تنظیمات آپلود" کابل HDMI را جدا نکنید. ممکن است این روند قطع شود.
- اگر تصاویر 3 بعدی به خوبی دیده نمی شود، تنظیمات را در "خروجی HDMI" تغییر دهید. به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.
- هنگام اتصال به تلویزیون سازگار با حالت 3 بعدی در حالت ضبط، خروجی تصاویر بصورت "خروجی ساید بای ساید"، بدون توجه به تنظیمات "خروجی HDMI"، خواهد بود.
- ممکن است تصاویر 3 بعدی نمایش داده شده بسته به اندازه تلویزیون اتصالی تغییر کند.
- برای سوال در مورد تلویزیون و روشهای اتصال، با تولید کننده تلویزیون خود تماس بگیرید.


**پخش تصاویر 3 بعدی (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)**

- اگر از تلویزیون دارای قابلیت 3 بعدی استفاده می کنید، می توانید تصاویر 3 بعدی را با وصل کردن کابل HDMI پخش کنید.
- اگر از کابل عرضه شده استفاده نمی کنید از یک مینی کابل HDMI پر سرعت مانند مینی کابل HDMI استفاده کنید.
- به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

**1** به تلویزیون متصل کنید.

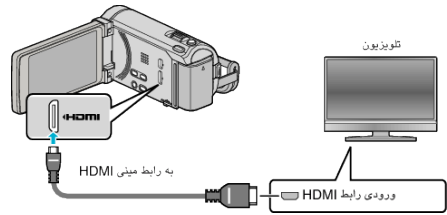

- دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه **⏻** به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید.
- 2** آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

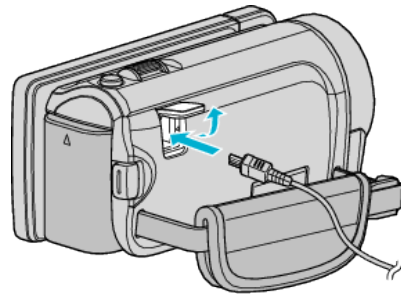

آداپتور برق به خروجی AC  
(جریان 110 ولت تا 240 ولت)

- 3** دکمه ورودی خارجی روی تلویزیون را فشار دهید تا ورودی دستگاه از طریق رابط متصل انتخاب شود.



**4** یک فایل را پخش کنید.

