


آماده سازی یک درایو دیسک سخت USB خارجی


نکته :

- بهنگام اتصال به درایو دیسک سخت خارجی، از یک کابل USB با رابط های مینی A (نر) - B (نر) استفاده کنید.
- نمی توان از کابل USB ارائه شده با دستگاه استفاده کرد.
- جهت استفاده از کابل USB ارائه شده همراه با درایو دیسک سخت خارجی، کابل رابط USB زیر را خریداری نمایید.

Mini-A (نر) - A (ماده)
(شماره قطعه: QAM0852-001)

1 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.

- دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه  به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید.

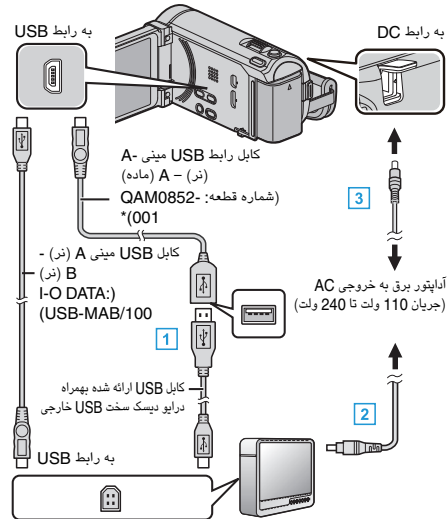

آداپتور برق متناوب نشان داده شده در تصویر مدل AC-V10M است.

- 1 کابل USB را به درایو دیسک سخت خارجی USB متصل کنید.
 - 2 آداپتور برق متناوب درایو دیسک سخت خارجی USB را متصل کنید.
 - 3 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.
- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
 - این دستگاه روشن می شود و منوی "کپی پشتیبان" نمایش داده خواهد شد.
 - در حالی که سیم USB متصل است، منوی "کپی پشتیبان" نمایش داده می شود.
 - به دفترچه راهنمای درایو دیسک سخت خارجی مورد نظر نیز مراجعه کنید.

2 درایو دیسک سخت خارجی را روشن کنید.

احتیاط :

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.
- بین این دستگاه و درایو دیسک سخت خارجی، هاب USB وصل نکنید.