

## تنظیم دستی فوکوس

این تنظیم را زمانی انجام دهید که فوکوس در حالت خودکار هوشمند واضح نباشد یا اینکه فوکوس دستی مطلوب باشد.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "FOCUS" ضربه بزنید.




- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی ← ضربه بزنید.

3 روی "تنظیم دستی" ضربه بزنید.




4 فوکوس را تنظیم کنید.

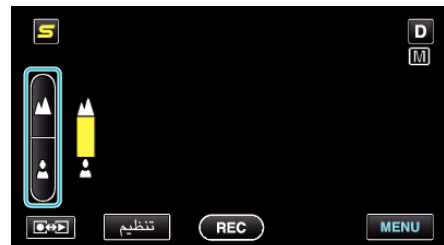

- برای فوکوس روی شیئی در فاصله دور، روی ▲ ضربه بزنید.
- برای فوکوس روی شیئی در فاصله نزدیک، روی ▼ ضربه بزنید.

5 برای تایید، روی "تنظیم" ضربه بزنید.

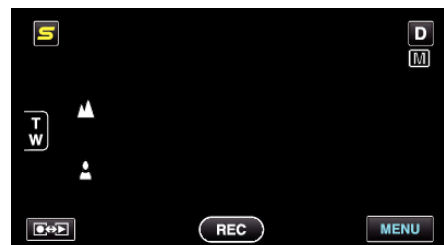

- هنگامی که فوکوس تأیید شد، فریم فوکوس محو می شود و ▲ و ▼ نمایش داده می شود. (ممکن است اکنون ها چشمک بزنند.)

## نکته :

- یک شیئی که در انتهای تله فوتو (T) روی آن فوکوس شده است، اگر تا انتهای زاویه عریض (W) روی آن زوم دور شده باشد در فوکوس باقی می ماند.