


7 روی "بله" یا "خیر" ضربه بزنید. (تنها برای حالت )



- با انتخاب "بله"، فیلم‌هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می‌شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم‌ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می‌شوند.


8 روی "اجرا" ضربه بزنید.



- با نمایش عبارت "دیسک بعدی را وارد کنید"، دیسک را تعویض کنید.

9 بعد از کپی کردن، روی "OK" ضربه بزنید.



10 دکمه  را فشار داده و به مدت 2 ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا دستگاه خاموش شود و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل‌هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی‌شوند.


نکته:

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، به "پخش با استفاده از درایو یار-ایل بی خارجی" (صفحه 0) مراجعه کنید.

کپی فایل‌ها بر اساس تاریخ

فیلم‌ها و تصاویر ثابت با توجه به تاریخ ضبط آنها گروه بندی و کپی می‌شوند.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

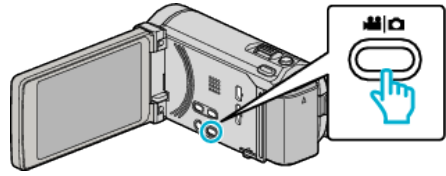

2 ب روی "انتخاب و ایجاد" (فیلم) یا "انتخاب و ذخیره" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.



- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می‌شود، عملیات‌های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

3 روی رسانه ای که می‌خواهید کپی کنید ضربه بزنید.



4 ب روی "ایجاد بر اساس تاریخ" (فیلم) یا "ذخیره بر اساس تاریخ" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.



- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می‌شود، عملیات‌های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

5 برای انتخاب تاریخ ضبط، ضربه بزنید.



6 روی "اجرا" ضربه بزنید.



- تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای کپی فایل‌ها نمایش داده می‌شود. دیسک‌ها را با توجه به آن آماده کنید.