


گرفتن تصاویر ثابت در حالت خودکار هوشمند


با استفاده از حالت هوشمند خودکار، بدون نگرانی درباره جزئیات تنظیمات می توانید ضبط را انجام دهید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

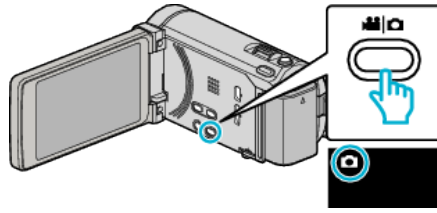


• آیکن حالت تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 بررسی کنید حالت ضبط خودکار هوشمند باشد.

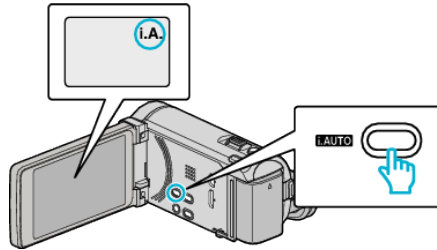


• اگر حالت دستی باشد **M**، دکمه **i.A.** را برای تغییر آن فشار دهید. با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

3 فوکوس روی سوژه را تنظیم کنید.

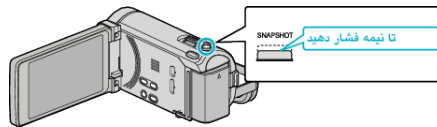

• پس از فوکوس، آیکن فوکوس سبز می شود.

4 یک تصویر ثابت بگیرید.

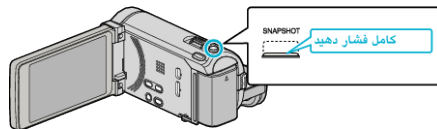

• هنگام گرفتن تصاویر ثابت، PHOTO روشن می شود.

• برخی از نمایش ها پس از حدود 3 ثانیه محو می شوند.


از دکمه **D** استفاده کنید تا نمایش ها را تغییر دهید.

نکته :


• تصاویر 3 بعدی توسط مانیتور LCD این دستگاه پشتیبانی می شود. این امر به شما امکان می دهد تا جلوه 3 بعدی را هنگام ضبط بررسی کنید. برای تغییر به حالت 3 بعدی، به "پخش تصاویر 3 بعدی" مراجعه کنید. (ویژگی GZ-HM970/GZ-HM965)

• در هنگام ضبط در حالت 3 بعدی، تصویر به صورت 2 بعدی ذخیره می شود، اگرچه حالت نمایش روی مانیتور LCD روی 3 بعدی باشد. (ویژگی GZ-HM970/GZ-HM965)

• ضبط متوالی تصاویر ثابت (عکسبرداری متوالی) را می توان بر روی این دستگاه انجام داد.

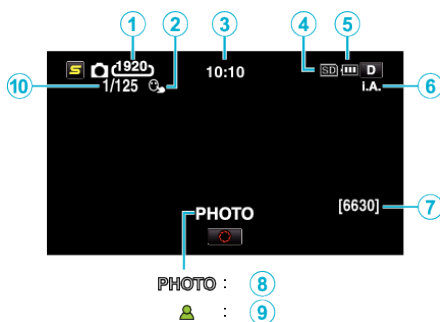

| شرح | آیکون نمایش | |
|---|------------------------|---|
| آیکون اندازه تصویر را نشان می‌دهد. ● اندازه تصاویر ثابت را می‌توان تغییر داد. | اندازه تصویر | ① |
| تنظیمات "اولویت لمس AE/AF" را نشان می‌دهد. به طور پیش فرض، روی "ردگیری چهره" تنظیم شده است. | اولویت لمس AE/AF | ② |
| زمان کنونی را نمایش دهید. | زمان | ③ |
| آیکون رسانه ای را که تصویر ثابت روی آن ضبط می‌شود نشان می‌دهد. رسانه ضبط قابل تغییر است. | رسانه ضبط | ④ |
| میزان تقریبی شارژ باقیمانده باتری را نشان می‌دهد. جزئیات شارژ باتری را می‌توان توسط فشار دکمه INFO نشان داد. | نشانهگر باتری | ⑤ |
| دکمه i.AUTO را برای جابجایی بین حالت ضبط i.A. (خودکار هوشمند) و M (دستی) فشار دهید. | حالت ضبط | ⑥ |
| تعداد تصاویر باقی مانده برای ضبط تصاویر ثابت را نشان می‌دهد. | تعداد تصاویر باقیمانده | ⑦ |
| "PHOTO" هنگام گرفتن تصاویر ثابت، ظاهر می‌شود. | ضبط در حال انجام است | ⑧ |
| با انجام فوکوس، به رنگ سبز روشن می‌شود. | فوکوس | ⑨ |
| سرعت شاتر را نشان می‌دهد. | سرعت شاتر | ⑩ |

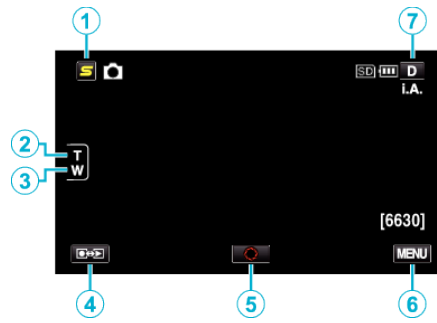

| دکمه عملیاتی | شرح |
|--------------|---|
| ① | صفحه میائتری را از عملکردهای تشخیص صورت نمایش می دهد. |
| ② / ③ | دکمه میانبر منوی تشخیص صورت |
| ④ | زوم دور/نزدیک |
| ⑤ | حالت ضبط/پخش |
| ⑥ | بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود. |
| ⑦ | عکس فوری |
| | همانند دکمه SNAPSHOT عمل می کند. لیکن، فوکوس را نمی توان از طریق فشار تا نیمه تنظیم کرد. |
| | MENU |
| | منوهای مختلف ضبط تصویر ثابت را نشان می دهد. |
| | دکمه نمایش D |
| | برخی از نمایش ها پس از حدود 3 ثانیه محو می شوند. از دکمه D استفاده کنید تا نمایش ها را به صورت زیر تغییر دهید. <ul style="list-style-type: none"> روی دکمه D ضربه بزنید. نمایش ها با هر بار ضربه زدن این دکمه به مدت حدود 3 ثانیه ظاهر می شوند. بر روی دکمه D ضربه بزنید و آنرا نگه دارید. نمایش ها به گونه ای ثابت شده اند که محو نشوند. بعد از تنظیم، ثکمه نمایش از D به Df تغییر می کند. بر روی Df ضربه بزنید تا حفاظت از نمایش ها برداشته شود. |

تنظیمات مفید برای ضبط

- اگر "خاموشی خودکار" روی "روشن" تنظیم شود، در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. (فقط در صورت استفاده از بسته باتری)
- وقتی "اولویت لمس AE/AF" روی "ردگیری چهره" تنظیم شده است، این دستگاه چهره ها را تشخیص داده و بطور خودکار روشنایی و فوکوس خود را برای ضبط هر چه واضح تر چهره ها تنظیم می کند.

احتیاط :

- لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را در باران، برف یا در مکان هایی با رطوبت بالا نظیر حمام استفاده نکنید.
- از دستگاه در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک زیاد و نیز مکانهایی که در معرض بخار و دود مستقیم هستند، استفاده نکنید.
- هنگام روشن بودن چراغ دسترسی، بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید. ممکن است اطلاعات ضبط شده غیر قابل خواندن بشود.
- این دستگاه توسط یک ریزرایانه کنترل می شود. تخلیه شارژ الکترواستاتیک، صداها و تداخل محیط اطراف (حاصل از تلویزیون، رادیو و دیگر موارد) ممکن است مانع از عملکرد صحیح آن شود. در این صورت، دستگاه را خاموش کنید، سپس آداپتور و بسته باتری را باز کنید. دستگاه دوباره راه اندازی می شود.

نکته :

- قبل از ضبط یک صحنه مهم، توصیه می شود یک ضبط آزمایشی انجام دهید.
- لرزشگیر دیجیتالی تصویر در هنگام ضبط تصاویر ثابت کار نمی کند.
- بسته به شرایط عکسبرداری، ممکن است چهار گوشه صفحه تیره ظاهر شود اما این امر نشانه عدم عملکرد صحیح نیست. در این صورت، با حرکت اهرم زوم و غیره، شرایط عکسبرداری را تغییر دهید.