
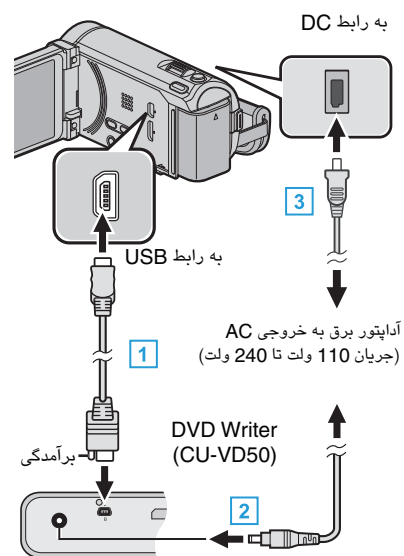


آماده سازی DVD Writer (CU-VD50)


- 1 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.
 • دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه  به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید.



آداپتور برق متناوب نشان داده شده در تصویر مدل AC-V10M است.

- 1 سیم USB ارائه شده به همراه DVD writer را متصل کنید.
 - 2 آداپتور برق متناوب DVD writer را متصل کنید.
 - 3 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.
- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
 - این دستگاه روشن می شود و منوی "کپی پشتیبان" نمایش داده خواهد شد.
 - در حالی که سیم USB متصل است، منوی "کپی پشتیبان" نمایش داده می شود.
 - به دفترچه راهنمای DVD رایتر نیز مراجعه کنید.

- 2 DVD writer را روشن کرده و یک دیسک جدید را درون دستگاه قرار دهید.

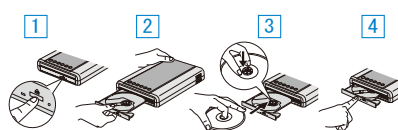

- 1 دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.
- 2 دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.
- 3 سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.
- 4 سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

احتیاط :

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.

نکته :

- هنگام اتصال به این دستگاه، تمام دکمه های موجود بر روی DVD writer CU-VD50 بجز دکمه روشن/خاموش و دکمه خروج، کار می کنند.