

5 تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.




• وقتی روی سال، ماه، روز، ساعت یا دقیقه ضربه زده می شود، "۸" و "۷" نمایش داده می شود.

• برای تنظیم سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه، بر روی ۸ یا ۸ ضربه بزنید.

6 پس از تنظیم تاریخ و زمان، روی "تنظیم" ضربه بزنید.

7 منطقه سکونت خود را انتخاب کرده و روی "نخیره" ضربه بزنید.

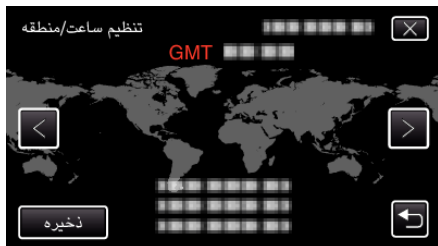


• نام شهر و تفاوت زمانی نمایش داده می شود.

• برای انتخاب نام شهر روی < یا > ضربه بزنید.


تنظیم مجدد ساعت

ساعت را با استفاده از "تنظیم ساعت" از منو تنظیم کنید.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

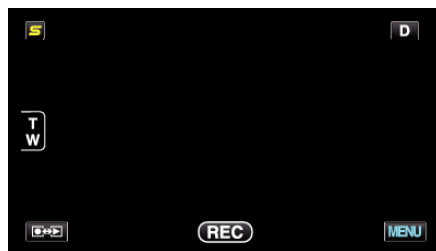

2 روی "تنظیم" ضربه بزنید.

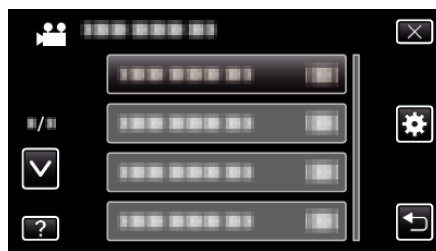

3 روی "تنظیم ساعت" ضربه بزنید.



• برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.

4 روی "تنظیم ساعت" ضربه بزنید.

