


فرمت کردن درایو دیسک سخت USB خارجی

تمام فایل های موجود در درایو دیسک سخت خارجی را می توان حذف کرد.

احتیاط :

- تمام اطلاعات موجود در درایو دیسک سخت خارجی بهنگام فرمت شدن، حذف می شوند. قبل از فرمت کردن، از تمام فایل های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.


1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

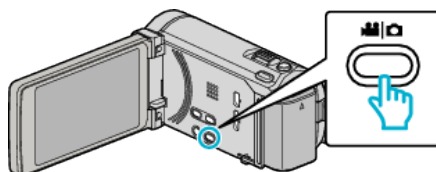

2 روی "فرمت" ضربه بزنید.



3 روی "بله" ضربه بزنید.

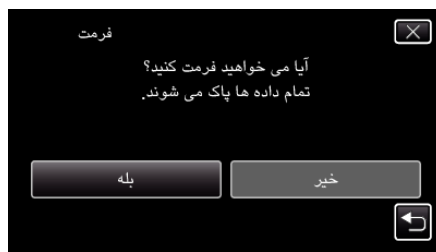

- بعد از فرمت کردن، روی "OK" ضربه بزنید.