



گرفتن یک تصویر ثابت از فیلم در هنگام پخش

می توانید از صحنه های دلخواه خود در فیلمهای ضبط شده تصاویر ثابت بگیرید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

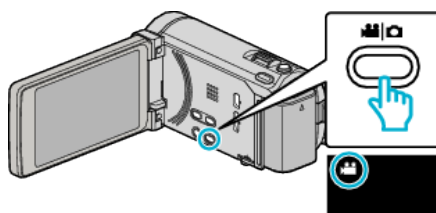


2 برای انتخاب حالت پخش روی [RECALL] ضربه بزنید.

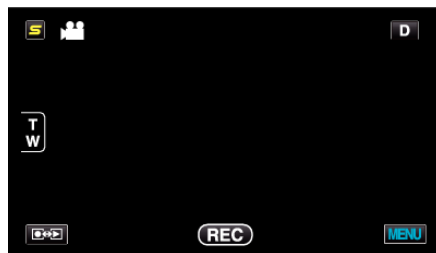

3 روی فیلم مورد نظر خود ضربه بزنید.




4 حین پخش، بر روی مکث || روی صحنه دلخواه ضربه بزنید.

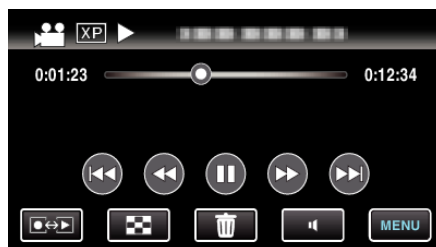

- پس از مکث فیلم، شما می توانید نقطه تصویر برداری را با ضربه زدن روی دکمه های عملیاتی تصویر آهسته رو به جلو >> و تصویر آهسته رو به عقب << به دقت تنظیم کنید.

5 یک تصویر ثابت بگیرید.

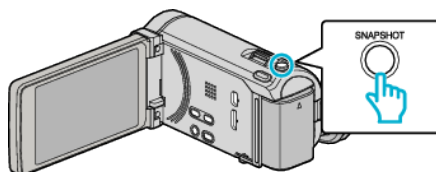

نکته :

- تصاویر ثابت ضبط شده با اندازه 1080×1920 .
- تصاویر ثابت گرفته شده در رسانه ای ذخیره می شوند که فیلم از آنجا پخش شده است.