

جلوه نمایش اسلاید (ویژه GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

افک های انتقال را در پخش نمایش اسلاید فعال می کند.


تنظیم	جزئیات
اسلاید	صفحه نمایش را با حرکت از راست به چپ تغییر می دهد.
پرده	صفحه نمایش را به وسیله تقسیم به نوارهای عمودی تغییر می دهد.
شطرنجی	صفحه نمایش را با تغییر توسط الگوی شطرنجی عوض می کند.
تصادفی	صفحه نمایش را با یک افکت تصادفی از "اسلاید"، "پرده" و "شطرنجی" عوض می کند.

نکته :


- هنگامی که تصاویر ثابت در دستگاه های خارجی (همچون درایورهای دیسک سخت خارجی USB) پخش می شوند، جلوه های نمایش اسلاید موجود نیست.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

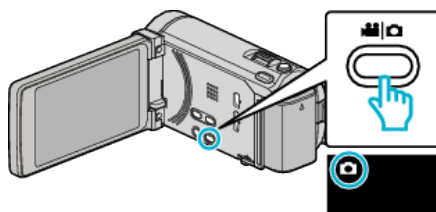

2 برای انتخاب حالت پخش روی [RECALL] ضربه بزنید.

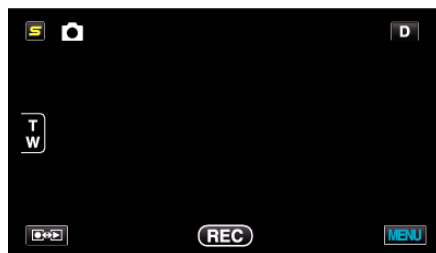

3 روی "MENU" ضربه بزنید.



4 روی "جلوه نمایش اسلاید" ضربه بزنید.

