

هنگامی که بر روی این گزینه ضربه زده شود، صفحه فهرستی از فایل های گروه بندی شده ظاهر می شود. برای حفاظت یا لغو حفاظت فایل ها، بر روی آنها و سپس بر روی "←" ضربه بزنید.

- هنگام استفاده از کارت Eye-Fi، اگر حالت انتقال Eye-Fi Helper روی یکی از گزینه های "به اشتراک گذاشتن فایل" یا "انتقال فایل" تنظیم شده باشد، نمایش خواهد یافت.

6 برای اتمام تنظیمات روی "تنظیم" ضربه بزنید.




- علامت حفاظت **On** روی فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.
- علامت حفاظت **Off** روی فایل هایی که انتخاب آنها لغو شود، محو می شود.

## حفاظت/برداشتن حفاظت از فایل های انتخابی

فایل های انتخاب شده را حفاظت کرده یا حفاظت آنها را برمی دارد.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

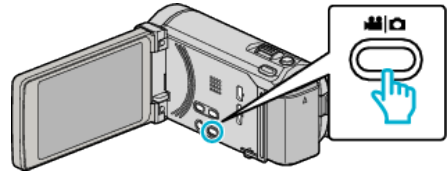

2 برای انتخاب حالت پخش روی **▶◀** ضربه بزنید.



3 روی "MENU" ضربه بزنید.



4 روی "حفاظت / لغو" ضربه بزنید.



5 برای حفاظت یا لغو حفاظت فایل ها، بر روی آنها ضربه بزنید.



- یک علامت ✓ روی فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای حذف ✓ از روی یک فایل، دوباره روی فایل ضربه بزنید.
- **On** و ✓ بر روی فایل هایی نمایش داده می شود که محافظت شده هستند.
- برای حذف حفاظت فایل، بر روی فایل به گونه ای ضربه بزنید تا علامت ✓ حذف شود.
- برای انتخاب همه فایل های روی "انتخاب کل" ضربه بزنید.
- بر روی "لغو کل" ضربه بزنید تا حفاظت از تمامی موارد انتخاب شده برداشته شود.



- تصاویر ثابت که مستمراً با وقفه 2 ثانیه و یا در حالت تصویربرداری مستمر گرفته می شوند، در یک گروه قرار می گیرند. تنها اولین فایل ضبط و گروه در یک فوریم سبز نشان داده می شود.