

تنظیمات حالت AIS پیشرفته

- ناحیه تصحیح در حالت AIS پیشرفته بیشتر از حالت AIS است. با زوم از زاویه باز به زاویه نزدیک، یا حرکت به سوژه، هنگام ضبط، لرزش دوربین به طور کارآمدتری کاهش می یابد.
- حالت AIS پیشرفته را به صورت زیر تنظیم کنید.
- "DIS" [1] را به دکمه USER اختصاص دهید.
- به طور دیفالت، آن شده است "DIS".
- دکمه "USER" را فشار داده و نگه دارید.
- حالت AIS پیشرفته را تنظیم کنید و [2] نمایش داده می شود. هنگامی که دکمه رها شود، این حالت لغو می شود.
- برای انجام ضبط در حالت AIS پیشرفته، هنگام نگه داشتن دکمه USER دکمه ضبط را فشار دهید. هنگامی که ضبط متوقف شود، این حالت لغو می شود.


نکته :

- زمانی که از سوژه ای با جابجایی کم تصویربرداری می کنید یا هنگامی که دستگاه را روی سه پایه قرار داده اید، توصیه می شود که لرزشگیر تصویر را بر روی "خاموش" تنظیم کنید.
- در صورت زیاد بودن لرزش دوربین، حذف لرزش بطور کامل انجام نخواهد شد.
- این تنظیمات فقط در مورد ضبط فیلم موثر است.

کاهش لرزش دوربین

با تنظیم لرزشگیر تصویر، لرزش تصویر در طول ضبط به طرز قابل توجهی کم می شود.


1 صفحه نمایش LCD را باز کنید و حالت فیلمبرداری را انتخاب کنید.

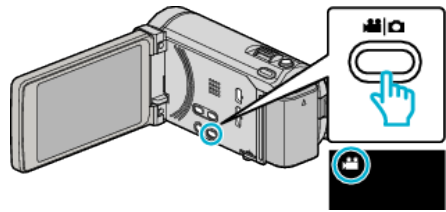

2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 بر روی "DIS" (تثبیت کننده تصویر) ضربه بزنید.

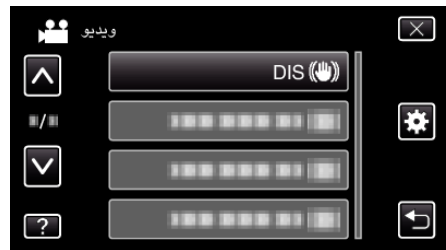

- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

4 روی تنظیمات دلخواه خود ضربه بزنید.



تنظیم	جزئیات
خاموش (Off)	تثبیت کننده تصویر را غیرفعال می کند.
روشن (On)	لرزش دوربین را در شرایط معمولی عکسبرداری، کم می کند.
روشن (AIS)	در انتهای زاویه گسترده، لرزش دوربین را بهنگام تصویربرداری از صحنه های روشن، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. فقط در انتهای زاویه باز (تقریباً 5x).