



7 روی "بله" ضربه بزنید.



- انتقال تمام فایلها شروع می شود.
- بعد از انتقال، روی "OK" ضربه بزنید.


انتقال فایل ها به یک کارت SD

شما می توانید فیلم ها و تصویرهای ثابت را از حافظه داخلی به یک کارت SD انتقال دهید. فایلهایی که منتقل می شوند، از حافظه داخلی حذف خواهند شد. انتقال تصاویر ثابت به کارت SD، انتقال آنها را به محل چاپ (انتشار) آسان می سازد.


احتیاط:

- اطمینان حاصل کنید که فضای کافی در رسانه مقصد باقی مانده باشد.
- فیلم های روی کارت SD را نمی توان به حافظه داخلی انتقال داد.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

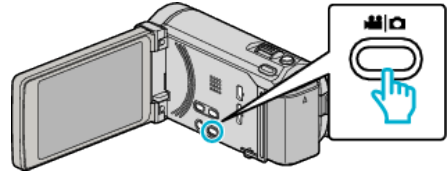

2 برای انتخاب حالت پخش روی [] ضربه بزنید.

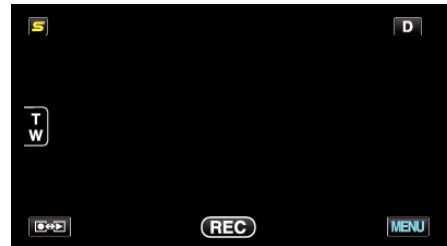


- با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.



4 روی "انتقال" ضربه بزنید.

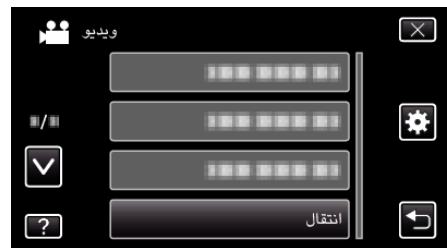

5 روی فایل هایی که می خواهید جابجا کنید ضربه بزنید.



- یک علامت ✓ روی فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای حذف ✓ از روی یک فایل، دوباره روی فایل ضربه بزنید.
- برای انتخاب همه فایل های روی "انتخاب کل" ضربه بزنید.
- بر روی "لغو کل" ضربه بزنید تا حفاظت از تمامی موارد انتخاب شده برداشته شود.
- هنگامی که هیچ فایل انتخاب نشده است، "تنظیم" غیرفعال می شود.

6 روی "تنظیم" ضربه بزنید.