




● هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می شود، عملیات های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

7 روی "اجرا" ضربه بزنید.



● تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود. دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.

8 روی "بله" یا "خیر" ضربه بزنید. (تنها برای حالت (👤))

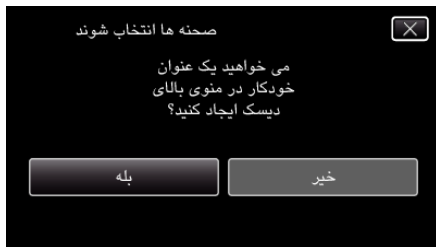

● با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.  
● با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

9 روی "اجرا" ضربه بزنید.



● با نمایش عبارت "دیسک بعدی را وارد کنید"، دیسک را تعویض کنید.

10 بعد از کپی کردن، روی "OK" ضربه بزنید.



11 دکمه از فشار داده و به مدت 2 ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا دستگاه خاموش شود و سپس سیم USB را جدا کنید.

**احتیاط :**

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.


**نکته :**

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، به "پخش با استفاده از retirW DVD" (صفحه 0) مراجعه کنید.

**کپی کردن فایل های انتخاب شده**

فیلم ها و تصاویر ثابت مورد نظر را بصورت تکی انتخاب کرده و کپی کنید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

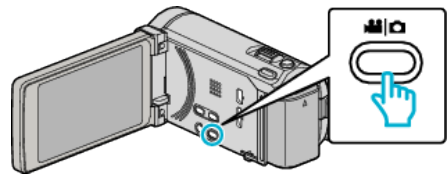

2 ب روی "انتخاب و ایجاد" (فیلم) یا "انتخاب و ذخیره" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.



● هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می شود، عملیات های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

3 روی رسانه ای که می خواهید کپی کنید ضربه بزنید.



4 ب روی "صحنه ها انتخاب شوند" (فیلم) یا "انتخاب از تصاویر" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.



● هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می شود، عملیات های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

5 روی فیلم ها یا تصاویر ثابتی که می خواهید کپی کنید ضربه بزنید.



- یک علامت تیک روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای پاک کردن علامت تیک، دوباره روی فایل ضربه بزنید.
- برای بررسی فایل روی "بررسی" ضربه بزنید.
- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می شود، عملیات های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

6 پس از انتخاب همه فایلها، روی "نخیره" ضربه بزنید.

**هنگام نمایش "می خواهید فاینالایز کنید؟"**

با تنظیم "فاینالایز خودکار" در منوی "معمولی" روی "خاموش"، این مورد نمایش داده می شود.

- برای پخش در دیگر دستگاه ها، روی "بله" ضربه بزنید.
- برای افزودن تعداد فایل های بیشتر به DVD در فرصتی دیگر، روی "خیر" ضربه بزنید.

**نکته :**

- با تنظیم "فاینالایز خودکار" روی "خاموش"، در صورت ایجاد دو یا تعداد بیشتری DVD بصورت همزمان، تمام دیسک ها بجز دیسک آخر بطور خودکار نهایی می شود.
- حتی با انتخاب "نهایی کردن" در منوی "کپی پشتیبان" می توانید DVD را نهایی کنید.
- دیسک های تصویری DVD بطور خودکار و بدون توجه به تنظیمات "فاینالایز خودکار"، نهایی می شوند.
- برای پخش دیسک BD-R در دیگر دستگاه ها، "نهایی کردن" را پس از ایجاد دیسک انتخاب کنید. (عملکرد "فاینالایز خودکار" در منوی "معمولی" را می توان تنها برای ایجاد DVD استفاده کرد.)