



6 برای تأیید حذف روی "اجرا" ضربه بزنید.



- پس از اتمام عملیات حذف، روی "OK" ضربه بزنید.
- برای لغو حذف، روی "خروج" ضربه بزنید.


حذف فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخابی را حذف می‌کند.

احتیاط :

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

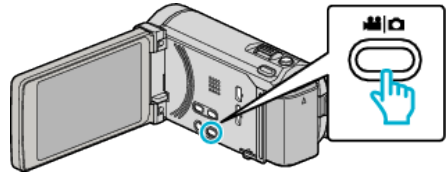

2 برای انتخاب حالت پخش روی [] ضربه بزنید.



- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می‌شود، عملیات های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

3 روی [] ضربه بزنید.



4 روی فایل هایی که می خواهید حذف کنید ضربه بزنید.



- یک علامت ✓ روی فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای حذف ✓ از روی یک فایل، دوباره روی فایل ضربه بزنید.
- برای انتخاب همه فایل های روی "انتخاب کل" ضربه بزنید.
- بر روی "لغو کل" ضربه بزنید تا حفاظت از تمامی موارد انتخاب شده برداشته شود.



- تصاویر ثابت که مستمراً با وقفه 2 ثانیه و یا در حالت تصویربرداری مستمر گرفته می شوند، در یک گروه قرار می گیرند. تنها اولین فایل ضبط و گروه در یک فریم سبز نشان داده می شود. هنگامی که بر روی این گزینه ضربه زده شود، صفحه فهرستی از فایل های گروه بندی شده ظاهر می شود. روی فایل هایی که می خواهید حذف کنید و سپس بر روی "←" ضربه بزنید.

5 روی "تنظیم" ضربه بزنید.