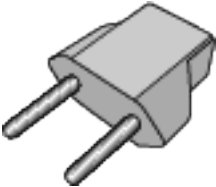
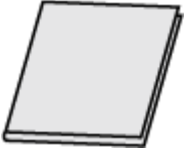


در صورت کمبود یا نقص هر یک از موارد، موضوع را با فروشنده JVC یا نزدیکترین مرکز خدمات JVC در میان بگذارید.

شرح	تصویر
<p>آداپتور برق متناوب AC-V10M (ویژه GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)</p> <ul style="list-style-type: none"> برای شارژ بسته باتری به این دستگاه متصل می شود. همچنین از آن می توان هنگام ضبط یا پخش فیلم درون منزل استفاده کرده. 	
<p>آداپتور برق متناوب AP-V30M (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)</p> <ul style="list-style-type: none"> برای شارژ بسته باتری به این دستگاه متصل می شود. همچنین از آن می توان هنگام ضبط یا پخش فیلم درون منزل استفاده کرده. 	
<p>بسته باتری BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> برای تامین برق به دستگاه متصل می شود. 	
<p>دستگاه کنترل از راه دور RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> عملکردهای خاصی را از راه دور اداره می کند. 	
<p>کابل HDMI Mini</p> <ul style="list-style-type: none"> این دوربین را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون با کیفیتی بهتر، به تلویزیون متصل می کند. 	
<p>کابل صوتی تصویری AV</p> <ul style="list-style-type: none"> این دستگاه را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون، به تلویزیون متصل می کند. 	
<p>کابل USB (نوع A - نوع کوچک B)</p> <ul style="list-style-type: none"> این دستگاه را به یک رایانه متصل می کند. 	
<p>فیلتر هسته ای (بزرگ) 2x (ویژه کابل صوتی تصویری AV و کابل قطعه اختیاری) فیلتر هسته ای (کوچک) (ویژه آداپتور برق متناوب)</p> <ul style="list-style-type: none"> وقتی این دستگاه به سایر دستگاه های وصل شود، فیلتر هسته ای تداخل امواج را کاهش می دهد. 	

<p>فیش آداپتور (فقط در برخی مقاصد AS خاص)</p>	
<p>راهنمای کاربر ساده</p> <ul style="list-style-type: none"> ● به دقت خوانده و در یک محل امن نگهداری کنید که در مواقع لزوم به آسانی قابل دسترسی باشد. 	

نکته :

- کارت های SD بصورت جداگانه به فروش می رسند.
- هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب در دیگر کشورها، لطفاً یک دوشاخه تبدیل موجود در بازار را در کشور یا منطقه مورد بازدید خود تهیه کنید.