

حالت نمایشی

نمایشی از قابلیت های ویژه دستگاه را ارائه می کند.

جزئیات	تنظیم
عملکرد را غیرفعال می کند.	خاموش
نمایشی از قابلیت های ویژه دستگاه را ارائه می کند.	روشن

نمایش حالت دمو


- 1 بسته باتری و کارت SD را خارج کنید.
 - 2 آداپتور برق متناوب را وصل کنید.
 - 3 صفحه نمایش LCD را باز کرده و دوربین را روشن کنید.
- پخش نمایش معرفی پس از 3 دقیقه شروع می شود.
 - برای توقف پخش بر روی صفحه ضربه بزنید.

نکته :

- این وضعیت در حالت پخش قابل وجود ندارد.
- وقتی حالت نمایشی فعال است، "نمایش لبخند/%نام" را در حالت "روشن" تنظیم کنید.

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

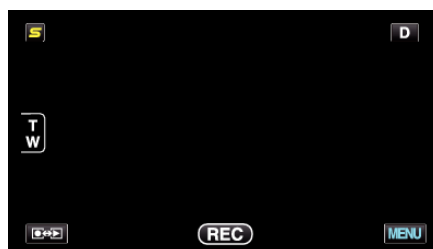

2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "حالت نمایشی" ضربه بزنید.

