



شما می توانید تنظیمات مختلفی را نظیر روشنایی و توازن سفیدی برای تناسب با شی یا موضوع انجام دهید. همچنین می توانید تنظیماتی نظیر کیفیت و بهبود تصویر را تغییر دهید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

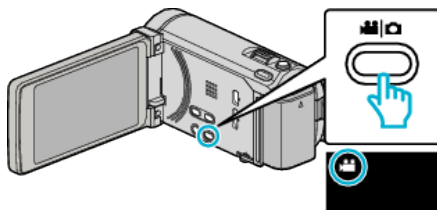

2 روی "MENU" ضربه بزنید.

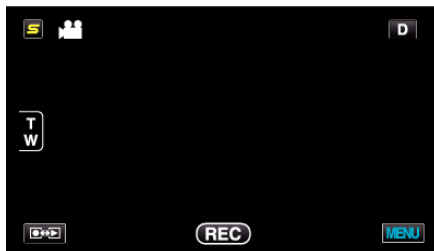

تنظیم	جزئیات
انتخاب صحنه	تنظیمات متناسب با شرایط تصویربرداری قابل انتخاب است. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
FOCUS	فوکوس را می توان به صورت دستی تنظیم کرد. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
کمک در فوکوس	خطوط بیرونی شیئی که روی آن فوکوس شده است برای یک فوکوس دقیق تر بصورت رنگی مشخص می شود. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
رنگ کمک فوکوس	رنگ خطوط بیرونی یک شیء فوکوس شده را هنگام استفاده از "کمک فوکوس" تعیین می کند. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
تنظیم روشنایی	روشنایی کلی صفحه نمایش را تنظیم کنید. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
سرعت شاتر	سرعت شاتر قابل تنظیم است. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
تنظیم دستی	مقدار دیافراگم را تنظیم کنید. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
توازن سفیدی	رنگ را متناسب با منبع نور تنظیم کنید. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
جبران نور زمینه	اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.
تله ماکرو	امکان ضبط تصاویر نمای نزدیک را در هنگام استفاده از انتهای تله فوتوی زوم (T) فراهم می کند. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.

تنظیم	جزئیات
اولویت لمس AE/AF	به طور خودکار فوکوس و روشنایی را بر اساس چهره سوژه ها یا محیط انتخابی تنظیم می کند.
نور	نور را روشن/خاموش می کند.
DIS	لرزش دوربین در طول ضبط به میزان قابل توجهی کم می شود.
افزایش دریافت نور	هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.
حذف صدای باد	صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد.
تصویربرداری ارسال	با تنظیمات مشخصه های EXPORT، فیلم ها را برای انتقال به iTunes ضبط کنید.
جلوه های انیمیشن	فیلمها و تصاویر ثابت را با افکتهای خاص ضبط می کند.
ضبط با سرعت زیاد	با افزایش سرعت ضبط برای تاکید بر حرکات می توانید در حالت حرکت آهسته فیلم ضبط کنید و فیلم حرکت آهسته را بطور یکنواخت پخش کنید.
ضبط با وقفه	با تصویربرداری از صحنه های آهسته در مدت زمان طولانی و با فاصله زمانی می توانید تغییرات ایجاد شده در صحنه را مشاهده کنید.
ضبط خودکار	این عملکرد به دستگاه امکان می دهد تا با ردیابی تغییرات در حرکت سوژه (روشنایی) در کادر قرمز نمایش داده شده روی نمایشگر LCD، ضبط را بطور خودکار انجام دهد.
پنجره فرعی چهره	یک چهره ثبت شده را بزرگ می کند و در پنجره فرعی نشان می دهد.
حالت شاتر	تنظیمات تصویربرداری پیوسته را می توان انجام داد.
سرعت عکاسی متوالی	سرعت عکسبرداری متوالی را انتخاب کنید.
شکار لبخند	به طور خودکار با شناسایی یک لبخند، یک تصویر ثابت می گیرد.
نمایش لبخند%/نام	به گونه ای تنظیم می کند که هنگام شناسایی چهره ها، آیم ها نشان داده شود.
ثبت چهره	چهره افرادی را ثبت می کند که غالب اوقات توسط این دستگاه عکسبرداری می شوند.
کیفیت ویدئو	تنظیم کیفیت فیلم.
بزرگنمایی	حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.
ضبط بی وقفه	با تمام شدن فضای موجود در حافظه داخلی، ضبط بدون توقف در کارت SD ادامه می یابد.
x.v.Color	رنگ های واقعی را ضبط می کند. (از یک تلویزیون x.v.Color سازگار برای پخش استفاده کنید.)
میکروفون زوم	میکروفون زوم را تنظیم می کند.
تنظیم دکمه کاربر	تعیین یک عملکرد با کاربری مکرر برای دکمه USER