



تهیه نسخه پشتیبان از همه فایل ها

قبل از تهیه نسخه پشتیبان، اطمینان حاصل کنید که فضای خالی کافی در هارد دیسک رایانه (HDD) وجود داشته باشد.

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

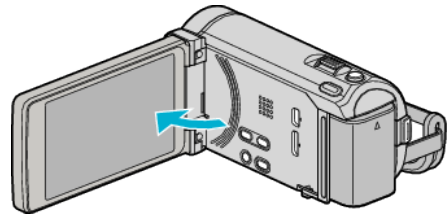

2 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.

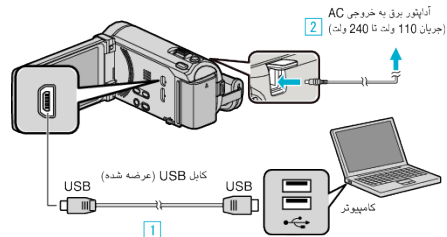

آداپتور برق متناوب نشان داده شده در تصویر مدل AC-V10M است.

1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

• با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.

• مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

3 منوی "انتخاب وسیله" نمایش داده می شود.

3 روی "اتصال به کامپیوتر" ضربه بزنید.



4 روی "ایجاد کپی پشتیبان" ضربه بزنید.



• روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.

• برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

• نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser 3 BE در رایانه شروع به کار می کند.

• سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

5 حجم را انتخاب کنید.




روی "Next" کلیک کنید

روی "All volume in camcorder" کلیک کنید

6 شروع به تهیه نسخه پشتیبان کنید.


مقصد ذخیره سازی (رایانه)

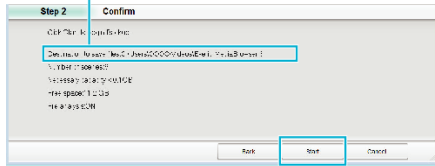

کلیک کنید

• تهیه نسخه پشتیبان شروع می شود.

7 پس از اتمام عملیات تهیه پشتیبان، روی "OK" کلیک کنید.

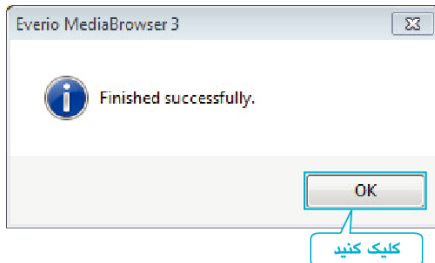

کلیک کنید

نکته :

• قبل از تهیه نسخه پشتیبان، کارت SD را که فیلم ها و تصاویر ثابت روی آن ذخیره می شود، وارد دستگاه کنید.

• اگر در استفاده از نرم افزار عرضه شده Everio MediaBrowser 3 BE با هر مشکلی روبرو شدید، لطفاً از "مرکز پشتیبان کاربر Pixela" درخواست راهنمایی کنید.

ایالات متحده آمریکا و کانادا (انگلیسی): +1-800-458-4029 (رایگان) اروپا (انگلیسی/آلمانی/فرانسه و اسپانیا) (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +34-800-1532-4865 (رایگان) سایر کشورها در اروپا (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +44-1489-564-764 آسیا (فیلیپین) (انگلیسی): +63-2-438-0090 چین (چینی): +86-10-163-10800 (رایگان)	تلفن
http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e	صفحه اصلی

• فیلمهای ناخواسته را قبل از تهیه نسخه پشتیبان حذف کنید.
تهیه نسخه پشتیبان از تعداد زیادی فیلم، کمی زمان می برد.

قطع اتصال این دستگاه از رایانه

1 روی "Safely Remove Hardware and Eject Media" کلیک کنید.



کلیک کنید

2 روی "Safely Remove USB Mass Storage Device" کلیک کنید.

3 (برای Windows Vista) روی "OK" کلیک کنید.

4 کابل USB را جدا کنید و مانیتور LCD را ببندید.