
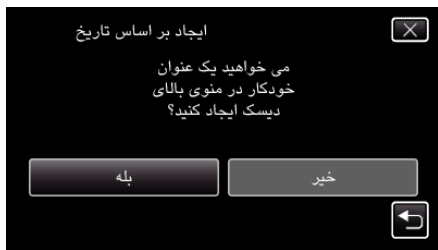


7 روی "بله" یا "خیر" ضربه بزنید. (تنها برای حالت )



- با انتخاب "بله"، فیلم‌هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می‌شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم‌ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می‌شوند.


8 روی "اجرا" ضربه بزنید.



- با نمایش عبارت "دیسک بعدی را وارد کنید"، دیسک را تعویض کنید.

9 بعد از کپی کردن، روی "OK" ضربه بزنید.



10 دکمه  را فشار داده و به مدت 2 ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا دستگاه خاموش شود و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط :

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل‌هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی‌شوند.

نکته :

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، به "پخش با استفاده از DVD retirW" (صفحه 0) مراجعه کنید.

هنگام نمایش "می‌خواهید فایل‌های کپی کنید؟"

- با تنظیم "فایل‌های خودکار" در منوی "معمولی" روی "خاموش"، این مورد نمایش داده می‌شود.
- برای پخش در دیگر دستگاه‌ها، روی "بله" ضربه بزنید.
- برای افزودن تعداد فایل‌های بیشتر به DVD در فرصتی دیگر، روی "خیر" ضربه بزنید.


نکته :

- با تنظیم "فایل‌های خودکار" روی "خاموش"، در صورت ایجاد دو یا تعداد بیشتری DVD بصورت همزمان، تمام دیسک‌ها بجز دیسک آخر بطور خودکار نهایی می‌شوند.
- حتی با انتخاب "نهایی کردن" در منوی "کپی پشتیبان" می‌توانید DVD را نهایی کنید.
- دیسک‌های تصویری DVD بطور خودکار و بدون توجه به تنظیمات "فایل‌های خودکار"، نهایی می‌شوند.
- برای پخش دیسک BD-R در دیگر دستگاه‌ها، "نهایی کردن" را پس از ایجاد دیسک انتخاب کنید. (عملکرد "فایل‌های خودکار" در منوی "معمولی" را می‌توان تنها برای ایجاد DVD استفاده کرد.)

کپی فایل‌ها بر اساس تاریخ

فیلم‌ها و تصاویر ثابت با توجه به تاریخ ضبط آنها گروه بندی و کپی می‌شوند.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

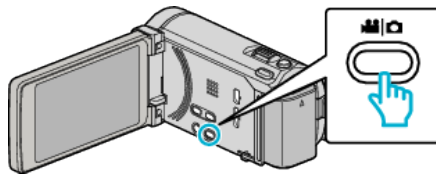


2 ب روی "انتخاب و ایجاد" (فیلم) یا "انتخاب و ذخیره" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.



- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می‌شود، عملیات‌های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

3 روی رسانه ای که می‌خواهید کپی کنید ضربه بزنید.

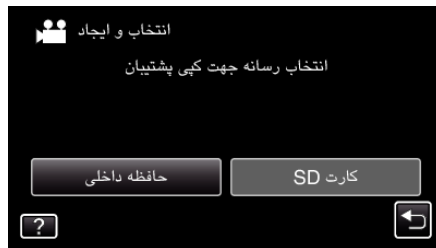

4 ب روی "ایجاد بر اساس تاریخ" (فیلم) یا "ذخیره بر اساس تاریخ" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.



- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می‌شود، عملیات‌های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

5 برای انتخاب تاریخ ضبط، ضربه بزنید.



6 روی "اجرا" ضربه بزنید.



- تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای کپی فایل‌ها نمایش داده می‌شود. دیسک‌ها را با توجه به آن آماده کنید.