

انجام تنظیمات با دکمه USER

به صورت زیر عمل کنید.

■ عملکردها با تنظیماتی که با هر بار فشار، تغییر می کنند (یا روشن/خاموش می شوند)
(شب، جبران نور زمینه، DIS، تایمر خودکار، حالت شاتر، سرعت عکاسی متوالی، کمک در فوکوس، فلاش)

دکمه USER را فشار دهید تا تنظیمات را تغییر دهید.

■ عملکردها با تنظیمات دستی
(FOCUS، تنظیم روشنایی، سرعت شاتر، تنظیم دستی)

دکمه USER را برای انتخاب بین خودکار و دستی فشار دهید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات دستی به "ضبط دستی" (صفحه 0) مراجعه کنید.

■ عملکردها با منوی انتخابی
(اولویت لمس AE/AF، توازن سفیدی)

(1) دکمه USER را فشار دهید.
(2) برای فعال کردن عملکرد دلخواه ضربه بزنید.

نکته:


• وقتی منو نمایش داده می شود، دکمه USER فعال نیست.

تنظیم دکمه کاربر

با تعیین یکی از عملکردهای تنظیم دستی که به کرات از آن استفاده می کنید برای دکمه USER، می توانید فوراً به این عملکرد دسترسی داشته باشید.

تعیین یک عملکرد برای دکمه USER

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

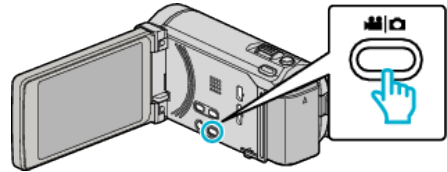

• اکنون حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "تنظیم دکمه کاربر" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

4 عملکرد دلخواه خود را انتخاب کنید.



می توانید یکی از عملکردهای زیر را انتخاب کنید.

- شب
- اولویت لمس AE/AF (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)
- FOCUS
- تنظیم روشنایی
- سرعت شاتر
- تنظیم دستی
- جبران نور زمینه
- توازن سفیدی
- کمک در فوکوس
- فلاش (حالت تصویر ثابت):
- حالت شاتر
- سرعت عکاسی متوالی
- DIS (حالت فیلم)
- تایمر خودکار (حالت تصویر ثابت):