


دکمه های عملیاتی برای پخش تصاویر ثابت

هنگام نمایش صفحه ایندکس

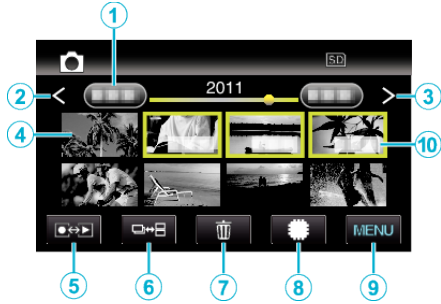


تصاویر ثابت که مستمراً با وقفه 2 ثانیه و یا در حالت تصویربرداری مستمر گرفته می شوند، در یک گروه قرار می گیرند. تنها اولین فایل ضبط و گروه در یک فریم سبز نشان داده می شود.

شرح	نمایش	
به تاریخ قبل یا بعد انتقال می دهد.	تاریخ	①
صفحه فهرست قبل را نمایش می دهد (نمایش تصویرک) • می توانید این کار را با اهرم زوم نیز انجام دهید.	>	②
صفحه فهرست بعد را نمایش می دهد (نمایش تصویرک) • می توانید این کار را با اهرم زوم نیز انجام دهید.	<	③
بر روی تصویرک ضربه بزنید - بازپخش شروع می شود به سمت راست ضربه بزنید - به سمت راست بکشید تا صفحه فهرست قبل نمایش داده شود (نمایش تصویرک) به سمت چپ ضربه بزنید - به سمت چپ بکشید تا صفحه فهرست بعد نمایش داده شود (نمایش تصویرک)	تصویرک (فایل)	④
بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.	حالت ضبط/پخش	⑤
تصاویر ثابت که مستمراً با وقفه 2 ثانیه و یا در حالت تصویربرداری مستمر گرفته می شوند، در یک گروه قرار می گیرند و در یک صفحه فهرست جداگانه با یک کادر سبز رنگ نشان داده می شوند. با هر بار فشار دادن دکمه ، بین صفحه فهرست معمولی و صفحه فهرست گروهی تغییر می کند.		⑥
صفحه فهرست را برای عملیات حذف نمایش می دهد (نمایش تصویرک)		⑦
بین صفحه فهرست حافظه داخلی و کارت SD تغییر می کند.	SD	⑧
صفحه منو را نمایش می دهد	MENU	⑨
تاریخ ضبط (تنها بر روی اولین فایل هر تاریخ نمایش داده می شود)	تاریخ ضبط	⑩

پخش تصاویر ثابت

می توانید تصاویر ثابت ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید.

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

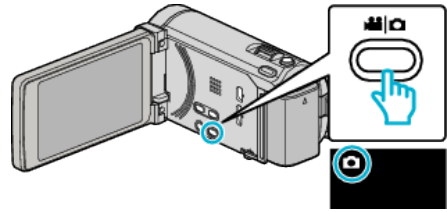


2 برای انتخاب حالت پخش روی [RECALL] ضربه بزنید.



3 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.



- برای انتخاب رسانه ای که می خواهید پخش کنید روی [SD] ضربه بزنید.
- برای بازگشت به صفحه فهرست، روی [STOP] ضربه بزنید.
- دکمه [RECALL] در صفحه فهرست موضوعی تنها در حالت پخش تصویر ثابت نشان داده می شود. تصاویر ثابت که مستمراً با وقفه 2 ثانیه و یا در حالت تصویربرداری مستمر گرفته می شوند، در یک گروه قرار می گیرند و در یک صفحه فهرست جداگانه با یک کادر سبز رنگ نشان داده می شوند.
- با هر بار فشار دادن دکمه [RECALL]، بین صفحه فهرست معمولی و صفحه فهرست گروهی تغییر می کند.

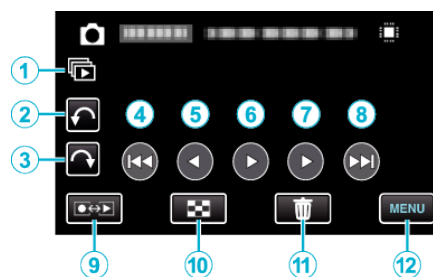

نمایش	شرح
①	پخش پی در پی فایل های گروه بندی شده (از قبیل تصاویر ثابت گرفته شده به صورت پی در پی).
②	به سمت چپ می چرخد (با هر ضربه 90° می چرخد)
③	به سمت راست می چرخد (با هر ضربه 90° می چرخد)
④	به تصویر ثابت قبلی باز می گردد
⑤	پخش معکوس طی نمایش اسلاید
⑥	شروع/مکث نمایش اسلاید
⑦	پخش نرمال طی نمایش اسلاید
⑧	به تصویر ثابت بعدی می رود
⑨	حالت ضبط/پخش
⑩	به صفحه فهرست باز می گردد
⑪	صفحه فهرست را برای عملیات حذف نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
⑫	صفحه منو را نمایش می دهد

نکته :

- بر روی ناحیه عملیاتی صفحه لمسی ضربه بزنید و یا بکشید.
- اگر دستگاه طی 5 ثانیه عمل نکند، دکمه های عملیاتی روی صفحه لمسی محو می شوند. برای نمایش مجدد دکمه های عملیاتی، مجدداً روی صفحه ضربه بزنید.
- طی پخش می توانید یک تصویر ثابت را 90° به راست یا چپ بچرخانید. چرخش تنها بر روی نمایش روی صفحه اعمال می شود.
- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید. هنگام جستجو در میان تعداد زیادی فایل مفید است.

احتیاط :

- این دستگاه توسط یک ریزرایانه کنترل می شود. تخلیه شارژ الکترواستاتیک، صداها و تداخل محیط اطراف (حاصل از تلویزیون، رادیو و دیگر موارد) ممکن است مانع از عملکرد صحیح آن شود. در این صورت، دستگاه را خاموش کنید، سپس آداپتور و بسته باتری را باز کنید. دستگاه دوباره راه اندازی می شود.