


پخش فایل های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی

فیلیم ها یا تصاویر ثابت ذخیره شده در درایو دیسک سخت خارجی را می توان در این دستگاه پخش کرد.


1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

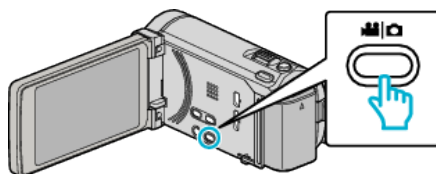

2 روی "پخش" ضربه بزنید.



3 روی پوشه ضربه بزنید تا پخش شروع شود.

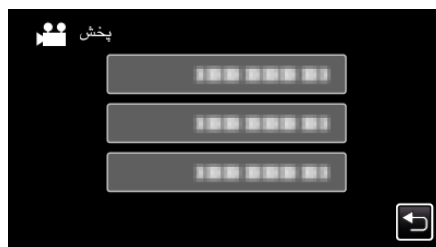

• روی "←" ضربه بزنید تا به منوی "کپی پشتیبان" بازگردید.

4 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.



• برای بازگشت به صفحه فهرست پوشه، روی "←" ضربه بزنید.

• برای اطلاعات بیشتر در مورد پخش فیلم، به "دکمه های عملیاتی برای پخش فیلم" (صفحه 0) مراجعه کنید.

• برای خارج شدن، پخش را متوقف و دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید. سپس کابل USB را جدا کنید.

نکته:

• صدا یا تصویر ممکن است در حین پخش با تداخل مواجه شود.