



شرح	نمایش	
به تاریخ قبل یا بعد انتقال می دهد.	تاریخ	①
صفحه فهرست قبل را نمایش می دهد (نمایش تصویرک) • می توانید این کار را با اهرم زوم نیز انجام دهید.	>	②
صفحه فهرست بعد را نمایش می دهد (نمایش تصویرک) • می توانید این کار را با اهرم زوم نیز انجام دهید.	<	③
بر روی تصویرک ضربه بزنید - بازپخش شروع می شود به سمت راست ضربه بزنید - به سمت راست بکشید تا صفحه فهرست قبل نمایش داده شود (نمایش تصویرک) به سمت چپ ضربه بزنید - به سمت چپ بکشید تا صفحه فهرست بعد نمایش داده شود (نمایش تصویرک)	تصویرک (فایل)	④
بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.	حالت ضبط/پخش	⑤
صفحه فهرست را برای عملیات حذف نمایش می دهد (نمایش تصویرک)	🗑️	⑥
بین صفحه فهرست حافظه داخلی و کارت SD تغییر می کند.	SD	⑦
صفحه منو را نمایش می دهد	MENU	⑧

می توانید فیلم های ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

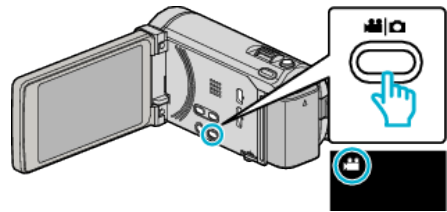

2 برای انتخاب حالت پخش روی [▶️] ضربه بزنید.

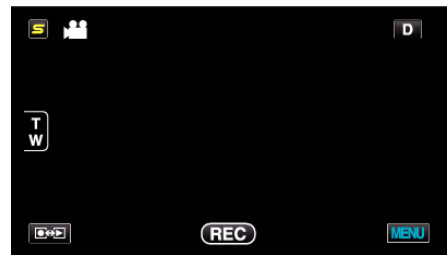

3 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.




- برای انتخاب رسانه ای که می خواهید پخش کنید روی [SD] ضربه بزنید.
- برای مکث روی [||] ضربه بزنید.
- برای بازگشت به صفحه فهرست، روی [⏮️] ضربه بزنید.

- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.

احتیاط :

- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. توصیه می شود برای نخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک DVD یا رسانه ضبط دیگر کپی کنید.
- این دستگاه توسط یک ریزرایانه کنترل می شود. تخلیه شارژ الکترواستاتیک، صداها و تداخل محیط اطراف (حاصل از تلویزیون، رادیو و دیگر موارد) ممکن است مانع از عملکرد صحیح آن شود. در این صورت، دستگاه را خاموش کنید، سپس آداپتور و بسته باتری را باز کنید. دستگاه دوباره راه اندازی می شود.
- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. توصیه می شود برای نخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک DVD یا رسانه ضبط دیگر کپی کنید.
- JVC در قبال از دست رفتن هرگونه داده، مسئولیتی نخواهد داشت.

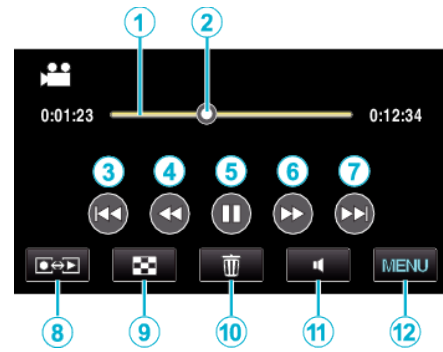

نمایش	شرح
①	نوار خط زمان بر روی یک موقعیت تصادفی ضربه بزنید - به موقعیت ضربه زده شده تغییر می کند نشانه بازپخش را به سمت چپ یا راست بکشید - بازپخش از موقعیت جدید شروع می شود
②	نشانگر موقعیت پخش تخمینی جاری را در صحنه نمایش می دهد
③	به ابتدای صحنه باز می گردد
④	جستجو به عقب
④	رو به عقب آهسته / برای آغاز پخش آهسته رو به عقب فشار داده و نگه دارید
⑤	پخش/مکث
⑥	جستجو به جلو
⑥	رو به جلوی آهسته / برای آغاز پخش آهسته فشار داده و نگه دارید
⑦	به فیلم بعدی می رود
⑧	حالت ضبط/پخش بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
⑨	توقف (به صفحه فهرست موضوعی باز می گردد)
⑩	صفحه فهرست را برای عملیات حذف نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
⑪	تنظیم میزان صدا
⑫	MENU صفحه منو را نمایش می دهد


نکته :

- بر روی ناحیه عملیاتی صفحه لمسی ضربه بزنید و یا بکشید.
- اگر دستگاه طی 5 ثانیه عمل نکند، دکمه های عملیاتی روی صفحه لمسی محو می شوند. برای نمایش مجدد دکمه های عملیاتی، مجدداً روی صفحه ضربه بزنید.

تنظیم بلندی صدای فیلم ها

برای کنترل میزان صدا، می توانید بر روی دکمه تنظیم صدا ضربه بزنید.


1 روی «ضربه بزنید»

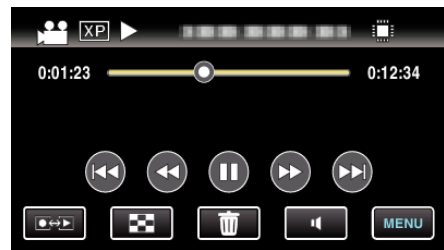

2 روی «+» یا «-» ضربه بزنید.



• طی بازپخش می توان با استفاده از اهرم زوم میزان صدا را نیز تنظیم کرد.



- برای خروج از تنظیم صدا بر روی X ضربه بزنید.
- هنگامی که یم کابل AV (صدا/تصویر) یا کابل HDMI وصل شده باشد، تنظیم صدا غیر فعال می شود.

بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

1 پخش را موقتاً متوقف کرده و دکمه INFO را فشار دهید.

می توانید تاریخ ضبط و مدت زمان فایل انتخاب شده را نمایش دهید.

