


## نامگذاری فایل ها بر روی دیسک با اتصال به ضبط کننده DVD

با اتصال به ضبط کننده DVD می توانید فیلم ها را با کیفیت استاندارد تبدیل کنید.  
 ● به دفترچه راهنمای تلویزیون و ضبط کننده DVD نیز مراجعه کنید.


### 1 به ضبط کننده DVD وصل کنید.

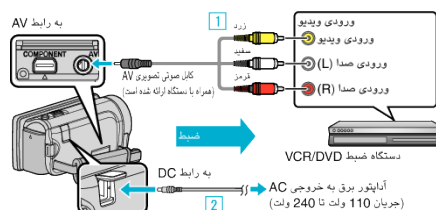

آداپتور برق متناوب نشان داده شده در تصویر مدل AC-V10M است.

- 1 با استفاده از کابل AV ارائه شده، متصل کنید.
  - 2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.
- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
  - مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

### 2 برای انتخاب حالت پخش روی [ ] ضربه بزنید.

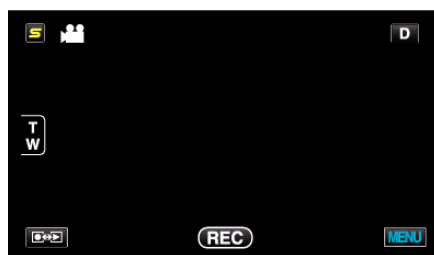

● با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

### 3 تلویزیون/ضبط کننده DVD را برای ضبط آماده کنید.

- یک ورودی خارجی سازگار انتخاب کنید.
- یک دیسک (DVD-R، غیره) را درون ضبط کننده DVD قرار دهید.

### 4 این دستگاه را برای پخش آماده کنید.

- "خروجی ویدئو" را در منوی "معمولی" روی نسبت تصویر تلویزیون متصل ("4:3" یا "16:9") قرار دهید.

### 5 ضبط را شروع کنید.

- پخش را در این دستگاه آغاز کرده و دکمه ضبط را از روی ضبط کننده فشار دهید.
- پس از پایان پخش، ضبط را متوقف کنید.