

احتیاط :

- اگر فایل ها و پوشه ها در رایانه حذف/جابجا شوند و یا نام آنها تغییر کرده باشد، دیگر نمی توان آنها را در این دستگاه پخش کرد.


نکته :

- برای ویرایش/مشاهده فایل ها، از نرم افزاری استفاده کنید که از فایل های AVCHD (فیلم) / JPEG (تصویر ثابت) پشتیبانی می کند.
- عملیات فوق روی کامپیوتر ممکن است بسته به سیستم مورد استفاده متفاوت باشد.


تهیه نسخه پشتیبان از فایل ها بدون استفاده از نرم افزار فراهم شده

فایل ها را با روش زیر به یک رایانه کپی کنید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

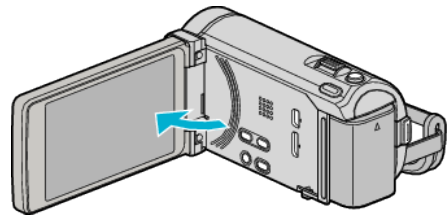

2 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.

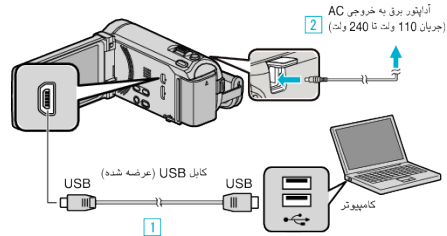

آداپتور برق متناوب نشان داده شده در تصویر مدل AC-V10M است.

- 1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.
- 2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.
- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.
- 3 منوی "انتخاب وسیله" نمایش داده می شود.

3 روی "اتصال به کامپیوتر" ضربه بزنید.



4 روی "پخش بر روی کامپیوتر" ضربه بزنید.




- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.
- در صورت شروع به کار برنامه Everio MediaBrowser 3 BE، آن را ببندید.
- سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

5 از منوی "Start"، "Computer" (Windows Vista) / "My Computer" (Windows XP) یا "JVCCAM_SD" کلیک کنید.

فایل مورد نظر را در پوشه باز کنید.

6 فایلها را به هر پوشه دلخواه در رایانه (دستکاپ و غیره) کپی کنید.

1 روی "Safely Remove Hardware and Eject Media" کلیک کنید.

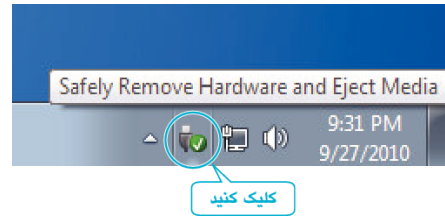

2 روی "Safely Remove USB Mass Storage Device" کلیک کنید.

3 (برای Windows Vista) روی "OK" کلیک کنید.

4 کابل USB را جدا کنید و مانیتور LCD را ببندید.