


ایجاد جلوه های انیمیشنی (جلوه های انیمیشن)

برای ایجاد فضایی متفاوت از ضبط معمولی، می توانید افکتهای متنوع را به فیلمها اضافه کنید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید و حالت فیلمبرداری را انتخاب کنید.

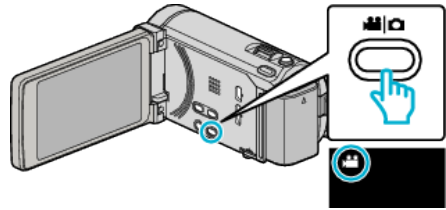

• آیکون حالت فیلمبرداری ظاهر می شود.

2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "جلوه های انیمیشن" ضربه بزنید.




• برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.

• روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.

• برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

4 یک جلوه دلخواه را انتخاب کرده و روی "تنظیم" ضربه بزنید.

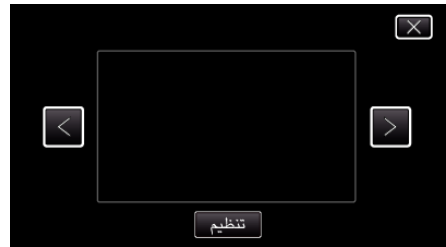









• برای انتخاب گزینه روی < یا > ضربه بزنید.

• برای انتخاب جلوه ای دیگر، روی < ضربه بزنید. برای لغو جلوه، روی X ضربه بزنید.

نکته :

• بعد از تنظیم جلوه پویانمایی، دکمه شروع/توقف (START/STOP) روی دستگاه را فشار دهید تا ضبط شروع شود.

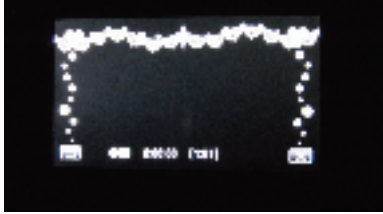توجه	بعد از تنظیمات	هنگام تنظیم
هنگام شناسایی لیخنده، انیمیشن (افکت) ظاهر می شود.		
هنگام شناسایی لیخنده، انیمیشن (افکت) ظاهر می شود.		
هنگام شناسایی لیخنده، انیمیشن (افکت) ظاهر می شود.		
هنگام شناسایی لیخنده، انیمیشن (افکت) ظاهر می شود.		
هنگام لمس صفحه، انیمیشن (افکت) ظاهر می شود.	