

فلاش

برای تنظیم فلاش.


تنظیم	جزئیات
خاموش	فلاش روشن نمی شود.
خودکار	اگر محیط تاریک باشد، فلاش به طور خودکار روشن می شود.
قرمزی چشم خودکار	برای کم کردن جلوه سرخی چشم، فلاش از قبل روشن می شود.
روشن	در هر زمان فلاش را روشن می کند.
همگام سازی آهسته	برای تصویربرداری از سوژه و پس زمینه با رنگ روشن، در هر زمان فلاش را روشن می کند و سرعت شاتر را کم می کند.

نکته :


- در حین شارژ شدن فلاش، نماد فلاش بصورت چشمک زن روی صفحه نمایش داده می شود.
- هنگام تنظیم "ISO6400" در "افزایش دریافت نور"، "شب"، "هوای گرگ و میش"، یا "برفی" در "انتخاب صحنه" یا "حالت شاتر"، فلاش روشن نمی شود.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

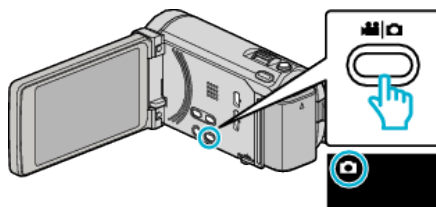

2 روی "MENU" ضربه بزنید.

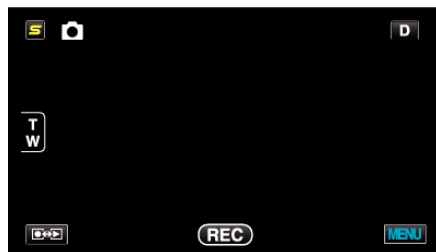

3 روی "فلاش" ضربه بزنید.

