


پخش با استفاده از DVD Writer

می توانید DVD های ایجاد شده روی این دستگاه را پخش کنید.

1 DVD رایتر را آماده کنید.

• برای پخش یک DVD را درون DVD رایتر قرار دهید.

2 بر روی "پخش" در منوی کپی پشتیبان ضربه بزنید.

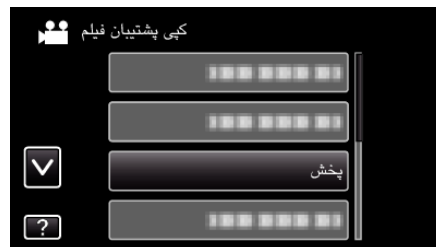

• یک صفحه فهرست (صفحه نمایش کوچک) از فیلم های موجود در دیسک نشان داده می شود.

3 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.



• روی "←" ضربه بزنید تا به منوی "کپی پشتیبان" بازگردید.

• برای اطلاعات بیشتر در مورد پخش فیلم، به

"دکمه های عملیاتی برای پخش فیلم" (صفحه 0) مراجعه کنید.

• برای خارج شدن، پخش را متوقف و دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه به مدت

حدود 2 ثانیه خاموش کنید. سپس کابل USB را جدا کنید.

نکته :

• هنگامی که یک دیسک ایجاد شده در فرمت DVD-Video پخش می شود، هیچ اطلاعاتی از قبیل تاریخ و زمان نمایش داده نمی شود.

• دیسک رایت شده با استفاده از رایتر DVD یا ابزاری Blue-ray خارجی و همپنطور فایلهایی که روی هارد درایو خارجی کپی شده اند را می تواند به حالت 3 بعدی در آورد و پخش کرد. (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)