



صفحه پخش (تصویر ثابت)

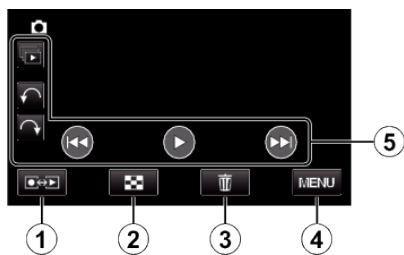

- 1 دکمه حالت ضبط/پخش
- بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
- 2 دکمه صفحه فهرست موضوعی
- 3 دکمه حذف
- 4 دکمه منو
- 5 دکمه های عملیاتی

صفحه فهرست موضوعی

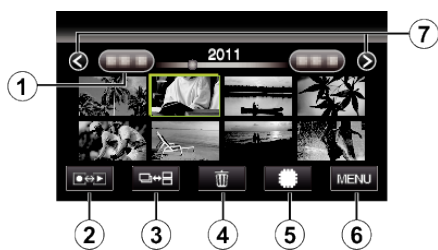


- 1 دکمه تاریخ
- 2 دکمه حالت ضبط/پخش
- بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
- 3 دکمه تغییر صفحه فهرست موضوعی (تنها تصویر ثابت)
- 4 دکمه حذف
- 5 دکمه رسانه پخش
- بین کارت SD و حافظه داخلی تغییر می کند
- 6 دکمه منو
- 7 دکمه صفحه به جلو/عقب

اسامی دکمه ها و عملکردهای روی مونتور LCD

صفحات زیر در حالت های فیلم و تصویر ثابت نمایش داده شده و بعنوان صفحات لمسی عمل می کنند.

صفحه ضبط (فیلم/تصویر ثابت)

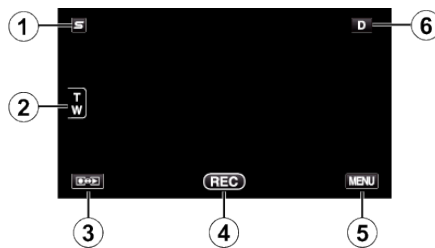

- 1 دکمه میانبر منوی تشخیص صورت
- صفحه میانبری را از عملکردهای تشخیص صورت نمایش می دهد.
- 2 دکمه زوم
- 3 دکمه حالت ضبط/پخش
- بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
- 4 دکمه شروع/توقف ضبط
- دکمه آغاز ضبط فیلم: REC
- دکمه توقف ضبط فیلم: II
- دکمه ضبط تصویر ثابت: [Still]
- 5 دکمه منو
- 6 دکمه نمایش
- برخی از نمایش ها پس از حدود 3 ثانیه محو می شوند.
- از دکمه D استفاده کنید تا نمایش ها را به صورت زیر تغییر دهید.
- روی دکمه D ضربه بزنید.
- نمایش ها با هر بار ضربه زدن این دکمه به مدت حدود 3 ثانیه ظاهر می شوند.
- بر روی دکمه D ضربه بزنید و آنرا نگه دارید.
- نمایش ها به گونه ای ثابت شده اند که محو نشوند. بعد از تنظیم، ثکمه نمایش از D به D² تغییر می کند.
- بر روی D² ضربه بزنید تا حفاظت از نمایش ها برداشته شود.

صفحه پخش (فیلم)



- 1 دکمه حالت ضبط/پخش
- بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
- 2 دکمه صفحه فهرست موضوعی
- 3 دکمه حذف
- 4 دکمه تنظیم میزان صدا
- 5 دکمه منو
- 6 دکمه های عملیاتی



- 1 دکمه کمک
- 2 آیتم های منو
- 3 دکمه بازگشت
- 4 دکمه منو مشترک
- 5 دکمه بستن