


تنظیمات ساعت

صفحه "تاریخ/زمان را تنظیم کنید" اولین بار پس از روشن کردن دوربین بعد از خرید، زمانی که برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید یا در صورتی که هنوز ساعت را تنظیم نکرده اید، نمایش داده می شود.

ساعت را قبل از ضبط تنظیم کنید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

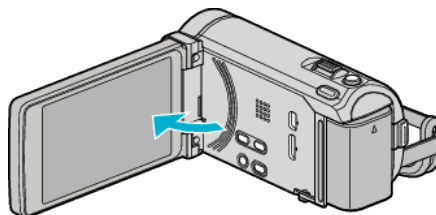

- دستگاه روشن می شود.
 - با بسته شدن صفحه نمایش LCD، دستگاه خاموش می شود.
- 2 در هنگام نمایش "بله" روی "تاریخ/زمان را تنظیم کنید" ضربه بزنید.



3 تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.




- وقتی روی سال، ماه، روز، ساعت یا دقیقه ضربه زده می شود، "۸" و "۷" نمایش داده می شود.

- برای تنظیم سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه، بر روی ۸ یا ۸ ضربه بزنید.

4 پس از تنظیم تاریخ و زمان، روی "تنظیم" ضربه بزنید.

5 منطقه سکونت خود را انتخاب کرده و روی "نخیره" ضربه بزنید.

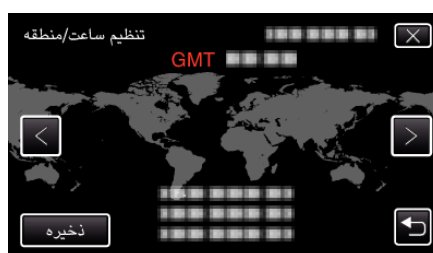

- نام شهر و تفاوت زمانی نمایش داده می شود.

- برای انتخاب نام شهر روی < یا > ضربه بزنید.

نکته :

- ساعت بعداً قابل تنظیم مجدد است.
- هنگام استفاده از دستگاه در سایر کشورها، می توانید برای ضبط ساعت را با زمان محلی تنظیم کنید.
- هنگام روشن کردن دوربین پس از مدت طولانی عدم استفاده از آن، "تاریخ/زمان را تنظیم کنید" نمایش داده می شود.
- قبل از تنظیم ساعت دستگاه آداپتور برق متناوب را به مدت بیش از 24 ساعت وصل کنید تا باتری داخلی این دستگاه شارژ شود.