

افزایش دریافت نور

هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیرفعال می کند.
روشن	در تاریکی، صحنه را به صورت برقی روشن می کند.
شاتر آهسته خودکار	در تاریکی، صحنه را به صورت خودکار روشن می کند.

نکته :


- هرچند "شاتر آهسته خودکار" منظره را بیش از "روشن" روشن می کند، حرکات شیئی ممکن است غیرطبیعی شود.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

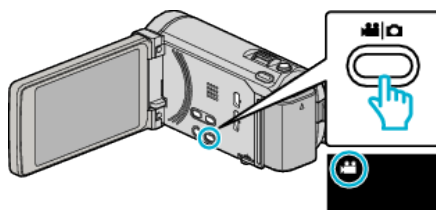

2 روی "MENU" ضربه بزنید.

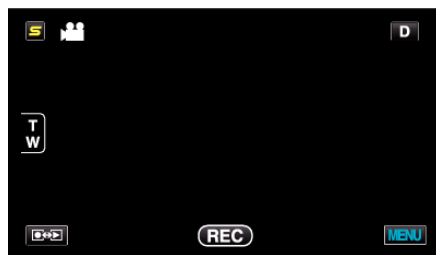

3 روی "افزایش دریافت نور" ضربه بزنید.

