



ایجاد دیسک با استفاده از ضبط کننده Blu-ray متصل

با استفاده از ضبط کننده Blu-ray و با اتصال آن به این دوربین از طریق سیم USB می توانید دیسک هایی را ایجاد کنید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

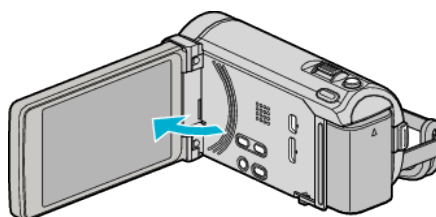

2 اتصال به یک ضبط کننده Blu-ray.

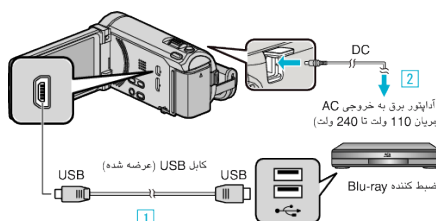

آداپتور برق متناوب نشان داده شده در تصویر مدل AC-V10M است.

- 1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.
- 2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.
- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.
- 3 صفحه "انتخاب وسیله" ظاهر می شود.
- 3 روی "اتصال به وسایل دیگر" ضربه بزنید.



4 روی رسانه دلخواه خود ضربه بزنید.



5 در ضبط کننده Blu-ray صداگذاری کنید.

- به دفترچه راهنمای ضبط کننده Blu-ray نیز مراجعه کنید.

نکته :

- دیسک های ایجاد شده فقط روی ضبط کننده های سازگار با AVCHD (از قبیل ضبط کننده های Blue-ray) قابل پخش می باشند.