



## منوی اصلی بازپخش فیلم

شما می توانید فیلمها را حذف کرده یا فیلم خاصی را جستجو کنید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

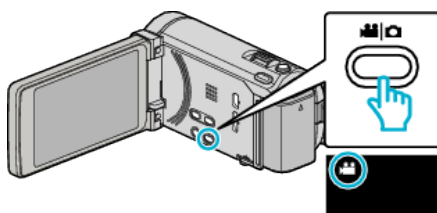

2 برای انتخاب حالت پخش روی [RECALL] ضربه بزنید.

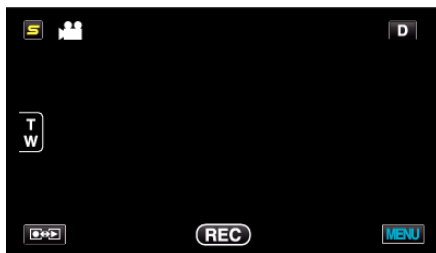

• با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.



جزئیات	تنظیم
شما می توانید فیلمها یا تصاویر ثابت را بر اساس تاریخ ضبط جستجو کنید.	تاریخ جستجو
فایلها را از حذف شدن تصادفی محافظت می کند.	محافظت / لغو
فایل ها را از حافظه داخلی به یک کارت SD کپی می کند.	کپی
فایل ها را از حافظه داخلی به یک کارت SD انتقال می دهد.	انتقال
بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.	برش
بخشی از یک فیلم ضبط شده (حداکثر 15 دقیقه) را برای بارگذاری در YouTube ذخیره کنید.	تنظیمات آپلود
مشخصه های EXPORT را در فیلم ها ضبط شده برای انتقال به iTunes تنظیم می کند.	ارسال تنظیمات
فیلمهایی را با اطلاعات ناقص مدیریت پخش می کند.	پخش فایل دیگر
فیلم هایی که بر روی دو رسانه جداگانه ضبط می شوند در حالی که "ضبط بی وقفه" در منوی ضبط فیلم فعال شده است، می توانند با یکدیگر ترکیب شده و به یک فیلم تکی تبدیل شوند.	کنترل ضبط بی وقفه
صداهایی با فرکانس پایین یا بالا تولید می کند که در طول ضبط قابل ضبط نیست و با کیفیت صدایی نزدیک به صدای اصلی پخش می کند.	K2 TECHNOLOGY