


5 ضبط را شروع کنید.

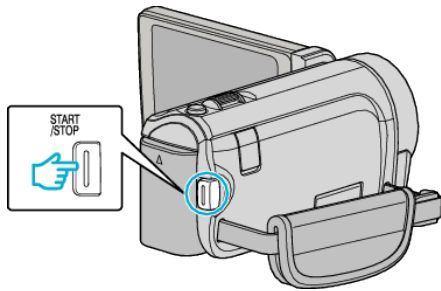

- برای توقف ضبط، دکمه START/STOP را دوباره فشار دهید.
- تنظیمات ضبط با سرعت بالا در هنگام خاموش بودن دوربین ذخیره نمی شوند.

نکته :


- ممکن است تصاویر نسبت به فیلم ها، دانه دار تر نمایش داده شوند. ممکن است تصاویر نمایش داده شده در مانیتور LCD طی ضبط نیز دانه دار باشند.
- صدا همراه با فیلم ضبط نخواهد شد.
- با فعال شدن ضبط پرسرعت، فقط می توان از زوم نوری استفاده کرد. لیکن، نمی توان بعد از شروع ضبط زوم را انجام داد.
- زمان پخش 5 برابر زمان واقعی ضبط خواهد بود. (مثال: اگر زمان ضبط 1 دقیقه باشد، زمان پخش 5 دقیقه خواهد بود.)
- در حین انجام ضبط پرسرعت، "اولویت لمس AE/AF" در حالت "خاموش" تنظیم می شود. علاوه بر این، چون "DIS" در حالت "خاموش" تنظیم شده است، توصیه می شود که از یک سه پایه استفاده کنید، همچنین ضبط را در یک مکان روشن انجام دهید که سوژه تا حد امکان بزرگ شده باشد.

ضبط آهسته (با سرعت زیاد)

با افزایش سرعت ضبط برای تاکید بر حرکات می توانید در حالت حرکت آهسته فیلم ضبط کنید و فیلم حرکت آهسته را بطور یکنواخت پخش کنید. این یک عملکرد ساده برای بررسی حرکت هاست، مانند ضربه ها در بازی گلف.


سرعت ضبط	250 فریم بر ثانیه
اندازه تصویر	576x720
حداکثر زمان ضبط	144 دقیقه
حداکثر زمان پخش	12 ساعت
اندازه تصویر هنگام اتصال به مانیتور	1080x1920

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید و حالت فیلمبرداری را انتخاب کنید.

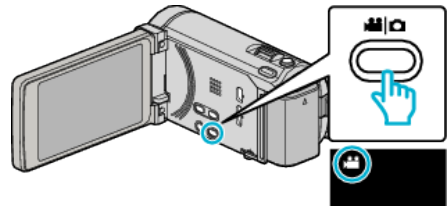

- آیکون حالت فیلمبرداری ظاهر می شود.

2 روی "MENU" ضربه بزنید.

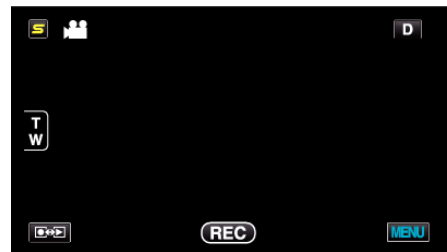

3 روی "ضبط با سرعت زیاد" ضربه بزنید.



4 روی "روشن" ضربه بزنید.



- هنگامی که بر روی "روشن" ضربه زده شود، 250 فریم را می توان در 1 ثانیه ضبط کرد.
- برای لغو ضبط با سرعت بالا، روی "خاموش" ضربه بزنید.