


اخطار نمایش سه بعدی (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)

تنظیم می کند آیا طی پخش 3 بعدی هشدار ها نیز نمایش داده شوند یا خیر.

تنظیم	جزئیات
خاموش	هشدارهای مربوط به نمایش 3 بعدی پنهان می شود.
روشن	با وقفه های منظم پیام هشدار دهنده 3 بعدی را نشان می دهد.

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

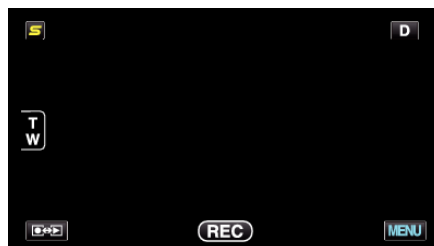

2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "اخطار نمایش سه بعدی" ضربه بزنید.

