



- تنظیم موارد نهایی و بازگشت به صفحه منو.

احتیاط :

- طی تنظیم صفحه لمسی، بر روی نواحی جز محل "4" ضربه بزنید (مرحله 4 - 5). انجام چنین کاری ممکن است باعث نقص در عملکرد صفحه لمسی شود.

نکته :

- با گوشه ی یک کارت SD و غیره به آرامی ضربه بزنید.
- با شیء نوک تیز و یا محکم بر روی آن فشار ندهید.


تنظیم صفحه لمسی

موقعیت واکنش دکمه ها بر روی صفحه لمسی را تنظیم می کند.


1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "تنظیمات" ضربه بزنید.

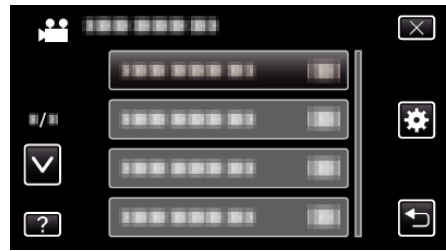

3 روی "تنظیم صفحه لمسی" ضربه بزنید.

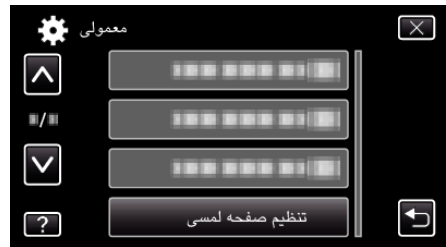

- صفحه لمسی تنظیمات صفحه ظاهر می شود.

4 روی "4" ضربه بزنید. (کلاً 3 بار)



- پیاپی بر روی "4" ضربه بزنید زیرا موقعیت آن با هر ضربه تغییر می کند.

5 برای تأیید موقعیت های تنظیم شده روی "4" ضربه بزنید. (کلاً 3 بار)



- پیاپی بر روی "4" ضربه بزنید زیرا موقعیت آن با هر ضربه تغییر می کند.
- اگر در ناحیه هایی جز محل "4" در روی صفحه تنظیم ضربه زده شود، خطا رخ می دهد. در این حالت، دوباره از مرحله 4 سعی کنید.

6 روی "OK" ضربه بزنید.