



تنظیماتی مانند روشنایی و سرعت شاتر را با استفاده از حالت دستی می توانید تنظیم کنید. ضبط دستی را می توان هم برای حالت فیلم و هم برای حالت تصویر ثابت تنظیم کرد.

1 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

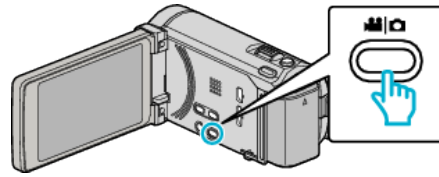


• آیکون فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

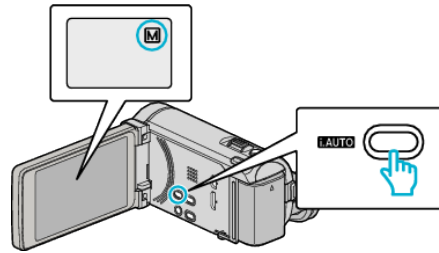

• اگر حالت خودکار هوشمند **i.A.** باشد، دکمه **AUTO** را برای تغییر به **M** دستی فشار دهید. با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.

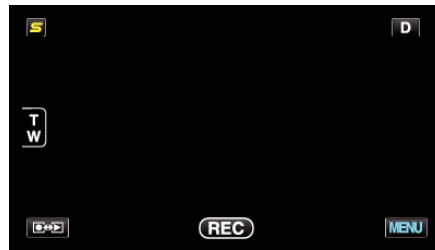

4 برای تنظیم دستی روی آیتم ضربه بزنید.



• برای کسب جزئیات در مورد تنظیمات دستی مختلف، به "منوی ضبط دستی" مراجعه کنید.

نکته:

• تنظیمات دستی فقط در حالت دستی نمایش داده می شوند.

منوی ضبط دستی

موارد زیر را می‌توانید تنظیم کنید.

شرح	نام
● ضبط های دارای شرایط تصویربرداری، به راحتی قابل انجام هستند.	انتخاب صحنه
● اگر موضوع به صورت خودکار قابل فوکوس نیست، از فوکوس دستی استفاده کنید.	FOCUS
● خطوط بیرونی شیئی که روی آن فوکوس شده است برای یک فوکوس دقیق تر بصورت رنگی مشخص می‌شود.	کمک در فوکوس
● رنگ خطوط بیرونی یک شیء فوکوس شده را هنگام استفاده از "کمک فوکوس" تعیین می‌کند.	رنگ کمک فوکوس
● روشنایی کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. ● از این تنظیم زمانی استفاده کنید که ضبط در یک مکان تاریک یا روشن انجام می‌شود.	تنظیم روشنایی
● سرعت شاتر قابل تنظیم است. ● از این تنظیم زمانی استفاده کنید که از یک موضوع متحرک تصویر برداری می‌کنید یا مایلید روی حرکت موضوع تاکید کنید.	سرعت شاتر
● می‌توانید دیافراگم را برای عکسبرداری از تنها یک سوژه در فوکوس و محو نشان دادن اطراف تنظیم کنید.	تنظیم دستی
● رنگ کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. ● از این تنظیم زمانی استفاده کنید که رنگ صفحه نمایش با رنگ واقعی متفاوت باشد.	توازن سفیدی
● اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می‌کند. ● از این تنظیم هنگام تصویر برداری در برابر نور استفاده کنید.	جبران نور زمینه
● از این تنظیم برای گرفتن نماهای نزدیک (ماکرو) از موضوع استفاده کنید.	تله ماکرو