


تنظیم سرعت شاتر

سرعت شاتر را می‌توانید متناسب با سوژه تنظیم کنید.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

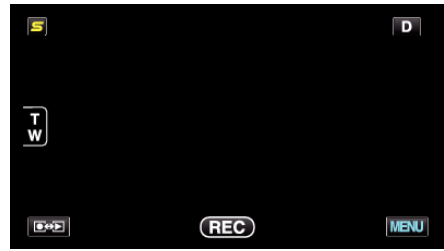

2 روی "سرعت شاتر" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

3 روی "تنظیم دستی" ضربه بزنید.




4 سرعت شاتر را تنظیم کنید.



- سرعت شاتر را می‌توانید از 1/2 تا 1/4000 تنظیم کنید. (حداکثر 1/500 برای تصویر ثابت).
- برای افزایش سرعت شاتر، روی ۸ ضربه بزنید.
- برای کاهش سرعت شاتر، روی ۷ ضربه بزنید.

5 برای تایید، روی "تنظیم" ضربه بزنید.

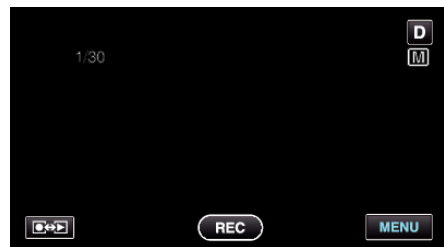

نکته :

- تنظیمات را می‌توان به صورت جداگانه برای فیلم و تصاویر ثابت انجام داد.
- گرچه سوژه‌های سریع را می‌توان با افزایش "سرعت شاتر" با وضوح عکسبرداری کرد، اما صفحه تیره تر می‌شود. هنگام ضبط در مکان‌های تاریک از قبیل مکان‌های سرپوشیده‌ریال روشنی مانیتور LCD را بررسی و "سرعت شاتر" را طبق آن تنظیم کنید.