


## میکروفن زوم

میکروفن زوم را تنظیم می کند.

| تنظیم | جزئیات  |
|-------|---|
| خاموش | میکروفن زوم را غیرفعال می کند.                  |
| روشن  | صداها را در جهت یکسان با عملکرد زوم ضبط می کند. |

### نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

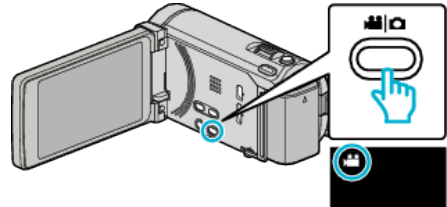

2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "میکروفن زوم" ضربه بزنید.

