

* تصویر تنها یک خاطره است.

تنظیم	جلوه
شب	روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف، به طور خودکار و با استفاده از شاتر کند افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید. OFF ON
هوای گرگ و میش	منظره های شبانه را به طور طبیعی ضبط می کند. OFF ON
پرتره	برای تاکید بر افراد درون تصویر، پس زمینه را تار می کند. OFF ON
ورزشی	اشیای سریع را به طور واضح در هر فریم جداگانه ضبط می کند. OFF ON
برفی	از تاریک شدن بیش از حد شیبی در هنگام ضبط منظره های برف در روز آفتابی جلوگیری می کند. OFF ON
نورافکن	از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند. OFF ON


نکته :

- تمامی صحنه های "انتخاب صحنه" را نمی توان طی "ضبط با وقفه" تنظیم کرد.

انتخاب منظره

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

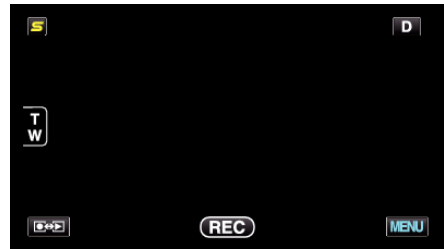

2 روی "انتخاب صحنه" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

3 روی صحنه مناسب ضربه بزنید.



- برای حذف مورد انتخابی روی "خاموش" ضربه بزنید.
- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.