


모든 파일 복사하기

본 제품에 녹화되어 있는 모든 비디오 또는 정지 이미지는 복사됩니다.
한 번도 복사하지 않은 비디오 또는 정지 이미지만을 선택하여 복사할 수도 있습니다.


1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

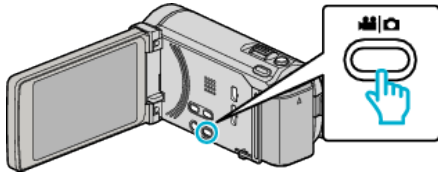


2 “백업”에 손끝을 댍니다.



3 복사할 미디어에 손끝을 댍니다.

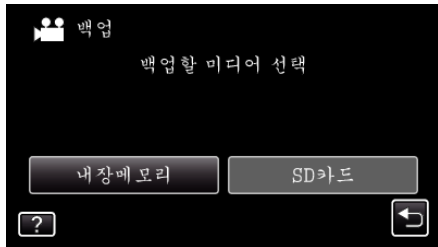


4 원하는 방법에 손끝을 댍니다.

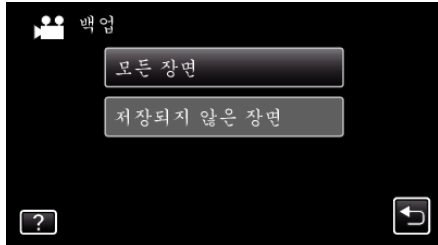


- “모든 장면”(비디오)/“모든 영상”(정지 이미지):
본 제품에 있는 모든 비디오나 정지 이미지가 복사됩니다.
- “저장되지 않은 장면”(비디오)/“저장하지 않은 영상”(정지 이미지):
한 번도 복사되지 않은 비디오나 정지 이미지가 자동으로 선택되어 복사됩니다.

5 여유 공간이 충분한지 확인하고 “예”에 손끝을 댍니다.

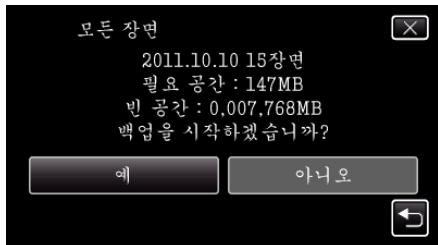

- “예”에 손끝을 대면 백업이 시작합니다.

6 복사 후 “확인”에 손끝을 댍니다.

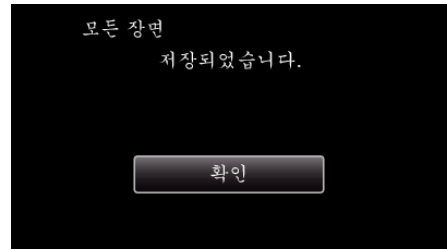

7 버튼을 2 초 이상 누르고 본 제품을 끈 다음 USB 케이블을 뺍니다.

주의 :

- 복사가 완료될 때까지 전원을 끄거나 USB 케이블을 빼지 마십시오.
- 재생 시 색인 화면에 없는 파일은 복사되지 않습니다.
- 복사에는 시간이 걸릴 수 있습니다. (예를 들면, 1 시간짜리 비디오를 XP 모드로 저장하려면 약 20 분이 걸립니다.)