


## USB 외장 하드 디스크 드라이브 포맷하기

외장 하드 디스크 드라이브에 있는 모든 파일은 삭제할 수 있습니다.


주의 :

- 포맷하면 외장 하드 디스크 드라이브에 있는 모든 데이터는 삭제됩니다. 카드에 있는 모든 파일을 PC로 복사한 다음 포맷하십시오.


1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

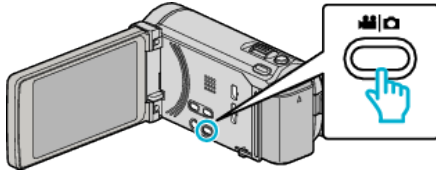

2 “포맷”에 손끝을 댑니다.

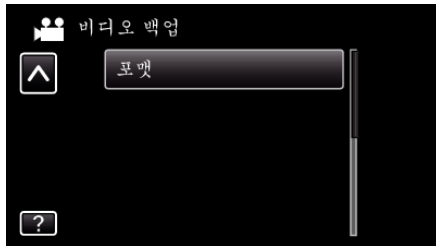

3 “예”에 손끝을 댑니다.

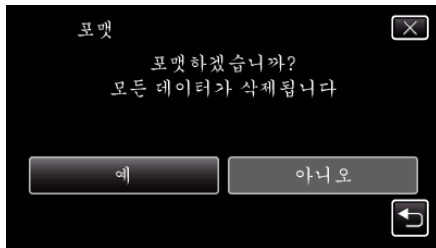

- 포맷 후 “확인”에 손끝을 댑니다.