



USB 외장 하드 디스크 드라이브에서 파일 가져오기

USB 외장 하드 디스크 드라이브에서 비디오 파일을 본 제품의 내장 메모리나 SD 카드에 복사할 수 있습니다.


1 비디오 모드를 선택합니다.

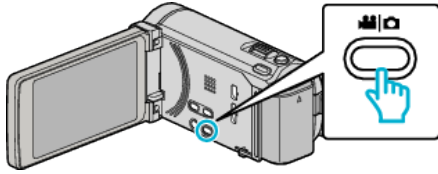

2 “백업”에 있는 “장치에서 불러오기”에 손끝을 댑니다.

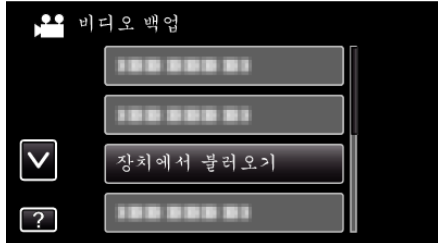


3 “USB HDD→내장메모리” 또는 “USB HDD→SD”에 손끝을 댑니다.

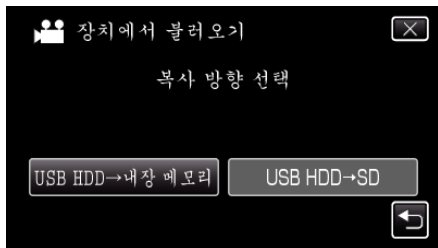

- 선택한 미디어에 파일을 가져올 수 있습니다.

4 가져올 폴더에 손끝을 댑니다.

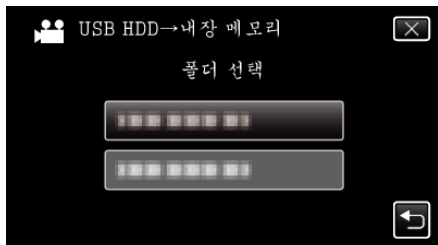

5 가져올 파일에 손끝을 댑니다.




- 선택된 파일에 ✓이 나타납니다.
- 파일의 ✓을 지우려면 다시 파일 위에 손끝을 댑니다.
- “전부선택”에 손끝을 대면 모든 파일이 선택됩니다.
- “전부해제”에 손끝을 대면 모든 선택이 해제됩니다.
- 파일이 선택되지 않았을 때에는 “설정”이 해제됩니다.

6 “설정”에 손끝을 댑니다.




7 “예”에 손끝을 댑니다.

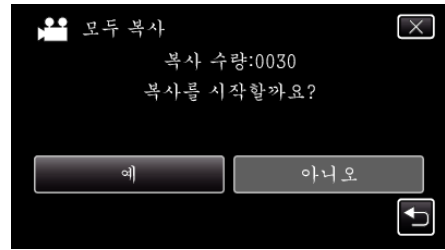

- “예”에 손끝을 대면 수입이 시작합니다.
- 파일의 수입을 취소할 때에는 “취소”에 손끝을 대고 그다음에 “예”에 손끝을 댑니다.

8 수입 후 “확인”에 손끝을 댑니다.

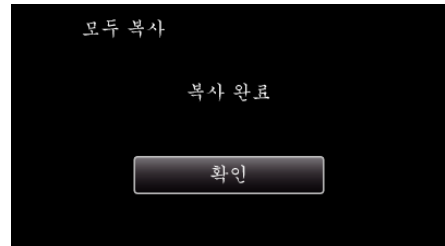

9 버튼을 2 초 이상 누르고 본 제품을 끈 다음 USB 케이블을 뽑습니다.

메모 :

- 다른 장치에서 USB 외장 하드 디스크 드라이브에 보존되는 파일은 본 제품에 복사할 수 없습니다.