



선택한 파일 복사하기

원하는 비디오나 정지 이미지를 개별적으로 선택하고 복사합니다.


1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

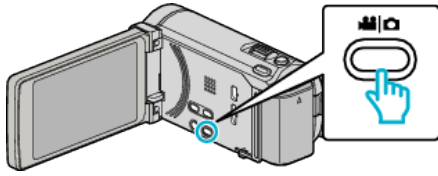


2 “선택해서 작성”(비디오) 또는 “선택 저장”(정지 이미지)에 손끝을 댓니다.

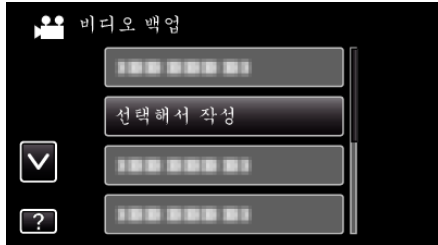

3 복사할 미디어에 손끝을 댓니다.

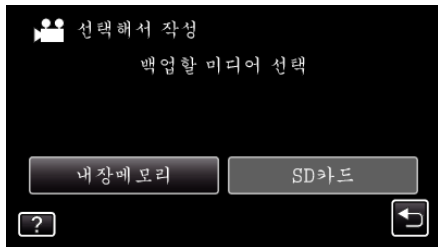

4 “장면에서 선택”(비디오) 또는 “이미지에서 선택”(정지 이미지)에 손끝을 댓니다.

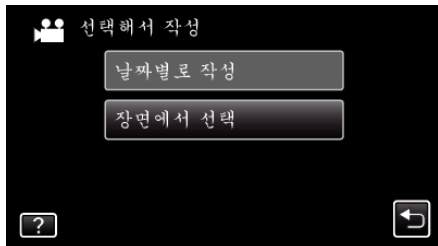

- 비디오 모드가 영상에 나타나 있을 때에는 정지 이미지 모드에서도 똑같이 작동합니다.

5 비디오 또는 정지 이미지를 복사하려면 손끝을 댓니다.




- 확인 마크가 선택한 파일에 나타납니다. 확인 마크를 제거하려면 파일에 다시 손끝을 댓니다.
- “확인”에 손끝을 대어 파일을 확인합니다.

6 모든 파일을 선택한 후 “저장”에 손끝을 댓니다.




7 “설정”에 손끝을 댓니다.

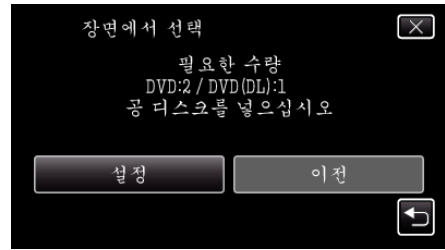


- 파일 복사에 필요한 디스크의 수가 표시됩니다. 적절히 디스크를 준비합니다.

8 “예” 또는 “아니오”에 손끝을 댓니다. (📷 모드에 한함)

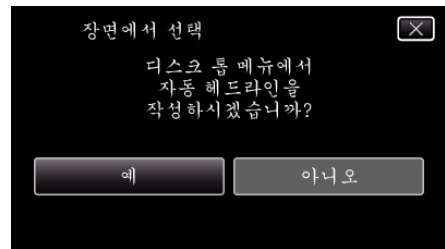


- “예”를 선택하면 녹화 날짜가 비슷한 비디오들이 그룹으로 표시됩니다.
- “아니오”를 선택하면 비디오들이 녹화 날짜에 따라 표시됩니다.

9 “설정”에 손끝을 댓니다.

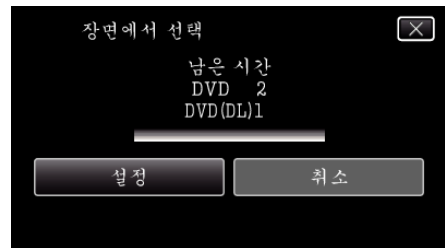

- “다음 디스크를 삽입하십시오.”가 나타나면 디스크를 교환합니다.

10 복사 후 “확인”에 손끝을 댓니다.

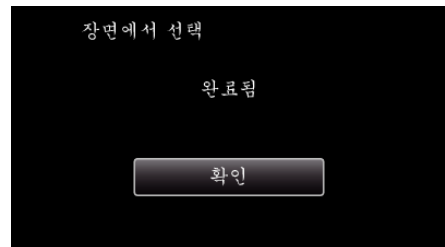

11 버튼을 2 초 이상 누르고 본 제품을 끈 다음 USB 케이블을 뺍니다.

주의 :

- 복사가 완료될 때까지 전원을 끄거나 USB 케이블을 빼지 마십시오.
- 재생 시 색인 화면에 없는 파일은 복사되지 않습니다.

메모 :

- 작성한 디스크를 확인할 때에는 “외장 블루레이 드라이브로 재생하기”(p. 0)을 참조하십시오.