



비디오 녹화를 위한 메인 메뉴

밝기와 화이트 밸런스 등 다양한 설정을 조정하여 피사체나 목적에 맞출 수 있습니다. 화질과 게인 같은 설정도 변경할 수 있습니다.

1 비디오 모드를 선택합니다.

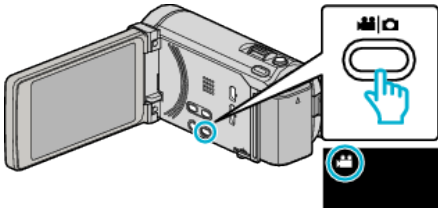

2 “MENU” 에 손끝을 댑니다.

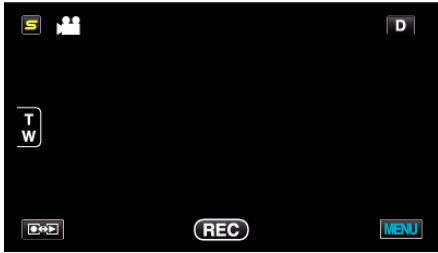

설정	내용
장면 선택	촬영 조건에 맞는 설정을 선택할 수 있습니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
포커스	초점을 수동으로 조절할 수 있습니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
포커스 어시스트	초점을 맞춘 피사체의 윤곽이 색상으로 표시되어 초점이 더욱 정밀하게 잡힙니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
포커스어시스트 컬러	초점 지원 사용 시 초점을 맞춘 피사체의 윤곽 색상을 설정합니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
밝기 조정	화면의 전반적인 밝기를 조절합니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
셔터 속도	셔터 속도를 조절할 수 있습니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
조리개 우선	조리개 조절값. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
화이트 밸런스	광원에 따라 색상을 조절합니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
역광 보정	피사체가 역광 때문에 어둡게 보이는 경우 이미지를 교정합니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
근접촬영	줌의 망원(T) 쪽을 사용할 때 클로즈업 촬영을 할 수 있습니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.

메뉴 설정

설정	내용
터치우선 AE/AF	피사체의 얼굴 또는 선택한 영역을 기준으로 초점과 밝기가 자동으로 조정됩니다.
라이트	조명을 끄니다/켵니다.
손떨림보정	녹화 시 카메라의 흔들림이 효과적으로 감소될 수 있습니다.
노출이득	어두운 장소에서 녹화할 때 피사체가 자동으로 밝게 보이게 합니다.
바람소리제거	바람으로 발생하는 소음을 줄입니다.
촬영물 내보내기	iTunes 에 전송하기 위해서 내보내기 속성을 설정한 비디오를 녹화합니다.
애니메이션 효과	특수 효과를 넣어 비디오나 정지 이미지를 녹화합니다.
고속 촬영	녹화 속도를 높여서 움직임을 강조한 느린 동작을 녹화할 때와 재생할 때에 원활하게 느린 동작 비디오를 재생할 수 있습니다.
저속 촬영	오랫동안 천천히 일어나는 장면의 변화를 특정 시간 간격으로 장면 프레임을 촬영하여 단시간에 볼 수 있습니다.
자동 녹화	이 기능을 사용하면 본 제품이 LCD 모니터에 표시되는 빨간 프레임 안에 있는 피사체의 움직임(밝기)의 변화를 감지하여 자동으로 녹화할 수 있습니다.
얼굴 딸린창	얼굴 딸린창에 등록된 얼굴이 확대되어 표시됩니다.
셔터 모드	연속 촬영 설정을 조정할 수 있습니다.
연속촬영 속도	연속 촬영을 위해서 속도를 설정합니다.
웃는 얼굴 촬영	웃는 얼굴을 인식하면 자동으로 정지 이미지를 캡처합니다.
웃음%/이름표시	얼굴을 인식되었을 때에 표시되는 항목을 설정합니다.
얼굴 등록	자주 촬영하는 인물의 얼굴을 등록합니다.
비디오 화질	비디오 화질을 설정합니다.
줌	최대 줌 비율을 설정합니다.
이음새 없는 녹화	녹화 중에 내장 메모리의 여유 공간이 없어지더라도 계속해서 SD 카드에 녹화됩니다.
x.v.Color	트루 컬러를 캡처합니다. (재생에 x.v.Color 호환 TV 를 사용합니다.)
줌 마이크	줌 마이크로 설정합니다.
사용자 버튼 설정	자주 사용하는 기능을 USER 버튼에 설정합니다.