


### USB 외장 하드 디스크 드라이브 내 파일 재생하기

외장 하드 디스크 드라이브에 저장된 비디오나 정지 이미지를 본 제품에서 재생할 수 있습니다.


1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

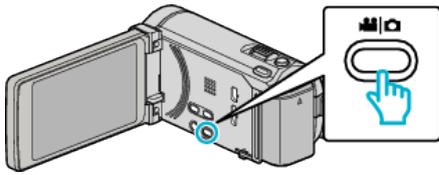

2 “재생”에 손끝을 댍니다.



3 재생할 폴더에 손끝을 댍니다.

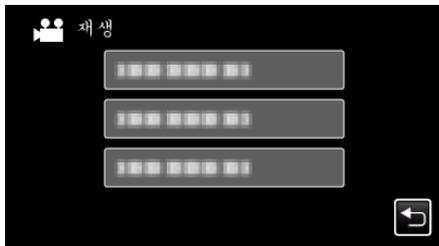

- “↩”에 손끝을 대면 “백업” 메뉴로 돌아갑니다.

4 재생할 파일에 손끝을 댍니다.



- “↩”에 손끝을 대면 색인 화면으로 돌아갑니다.
- 비디오 재생에 관한 자세한 내용은 “비디오 재생용 조작 버튼” (p. 0 )를 참조하십시오.
- 종료하려면 재생을 정지한 후에 버튼을 약 2 초간 눌러 캠코더를 끄십시오. 그 후에 USB 케이블 분리하기.

메모 : \_\_\_\_\_

- 재생 중 소리나 비디오가 중간에 끊기는 현상이 있을 수도 있습니다.