


리모컨 사용하기

제공 리모컨을 사용하여 먼 거리에서 본 제품을 조작할 수 있습니다.

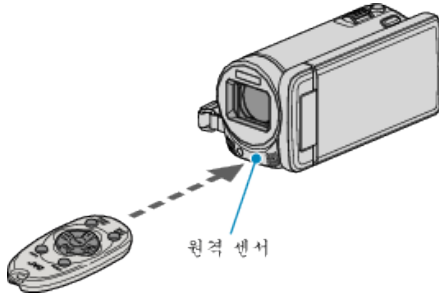


- 메모 :
- 리모컨을 센서쪽으로 바로 향하게 하고 본 제품에서 5m 이내에서 사용하십시오.
 - 센서가 햇빛이나 강한 조명에 직접 노출되면 송신 빔이 효력을 잃거나 오작동을 일으킬 수도 있습니다.

리모컨 준비하기




리모컨을 처음으로 사용하기

절연지를 당겨 뺍니다.

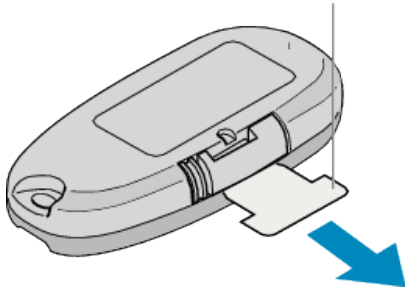


- 구매 시 리모컨 안에 단추형 배터리(CR2025)가 들어 있습니다. 절연지를 제거하고 나서 사용하십시오.

배터리 다시 넣기

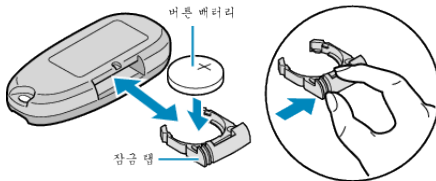

- 잠금 탭을 눌러 배터리 홀더를 꺼냅니다.
- 단추형 배터리를 +쪽이 위를 향하도록 넣습니다.

리모컨의 조작 버튼

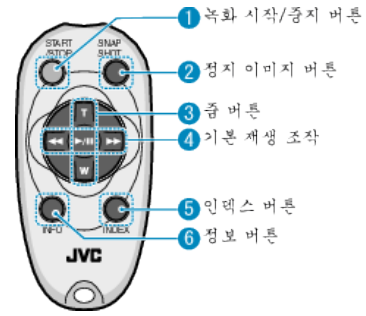

- 녹화 시작/중지 버튼**
 - 비디오 녹화를 시작/중지합니다.
- 정지 이미지 버튼**
 - 정지 이미지를 촬영합니다.
- 줌 버튼**
 - T: 확대
 - W: 축소
- 기본 재생 조작**

조작 버튼	설명
재생/일시 중지 버튼 ▶/	• 비디오나 슬라이드쇼의 재생을 시작/일시 중지합니다.
왼쪽 버튼 ◀◀	• 커서를 왼쪽으로 이동합니다. • 재생 시 역방향으로 탐색합니다.
오른쪽 버튼 ▶▶	• 커서를 오른쪽으로 이동합니다. • 재생 시 정방향으로 탐색합니다.
T 버튼 T	• 비디오 재생 시 볼륨을 올립니다(+).
W 버튼 W	• 비디오 재생 시 볼륨을 내립니다(-).

- 인덱스 버튼**
 - 재생을 중지하고 색인 화면으로 돌아갑니다.
- 정보 버튼**
 - 녹화: 남은 시간(비디오에 한함)과 배터리 전력을 표시합니다.
 - 재생: 녹화 날짜 같은 파일 정보를 표시합니다.