


전면

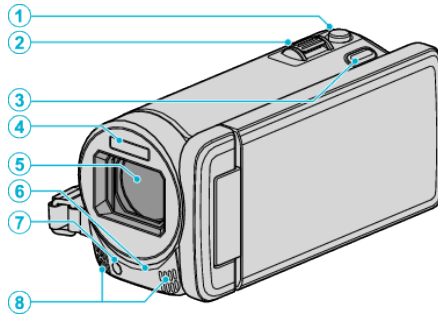

- 1 SNAPSHOT(정지 이미지 촬영) 버튼
 - 정지 이미지를 촬영합니다.
- 2 줌/볼륨 레버
 - 촬영 시: 촬영 범위를 조절합니다.
 - 재생 시(색인 화면): 다음 또는 이전 페이지로 이동합니다.
 - 비디오 재생 시: 볼륨을 조절합니다.
- 3 3D 버튼
 - LCD 모니터에서 재생 이미지와 표시를 3D 와 2D 사이에 전환합니다.
- 4 플래시
- 5 렌즈/전기 렌즈 커버
 - 렌즈와 렌즈 커버를 만지지 마십시오.
 - 녹화 시 손가락으로 렌즈를 가리지 마십시오.
- 6 원격 센서
- 7 조명
 - 어두운 곳에서 촬영할 때는 조명을 켜십시오.
- 8 스테레오 마이크
 - 비디오 녹화 시 손가락으로 마이크를 가리지 마십시오.